


Sådan oprettes der forbindelse til en registreret anordning


For at bruge en Bluetooth-kompatibel anordning på denne enhed, skal der etableres forbindelse med anordningen, efter den er blevet registreret.

For at etablere forbindelse med Bluetooth-kompatibel anordning, kan menuen anvendes til at indstille forbindelsen med anordningen til ON (tændt).

1 Berør  for at få vist menuen.

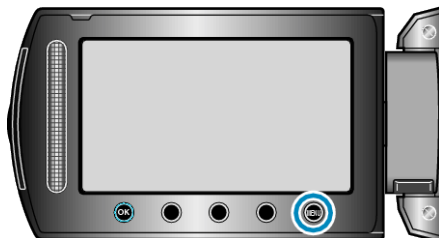

2 Vælg „CONNECTION SETTINGS“ og berør .

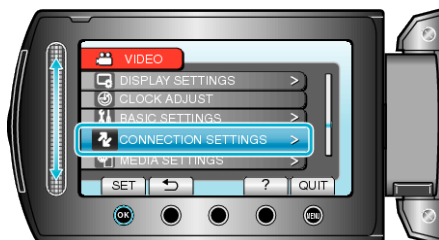

3 Vælg „Bluetooth“ og berør .



4 Vælg den anordning, der skal tilsluttes og berør .



- Ikonet skifter fra OFF (slukket) til ON (tændt) når forbindelsen med anordningen er blevet etableret med succes.
For headsets, GPS-modtagere og smartphones, bliver et ikon vist, som indikerer radioens modtagelsesstatus.

FORSIGTIG:

- „UNABLE TO COMMUNICATE WITH THE Bluetooth DEVICE“ vises når en anordning, som ikke støttes af denne enhed, bliver registreret og tilsluttet. Kontroller den registrerede anordning og registrer igen.
- Op til to Bluetooth-kompatible headsets kan forbindes til denne enhed.
- Forskellige typer Bluetooth-kompatible enheder kan ikke forbindes til denne enhed på samme tid. (F.eks. tilslutning af et headset og en smartphone på samme tid)
- Sendt eller modtaget lyddata med et headset er ikke muligt i stillbillede optagelsestilstand.
- Når „FACTORY PRESET“ i den grundlæggende indstillingsmenu er udført, bliver alle oplysninger om de registrerede Bluetooth-kompatible anordninger slettet.
- Automatisk slukning, strømspare- og demonstrationstilstand er ikke tilgængelige når en Bluetooth anordning er tilsluttet.

Om frakoblinger :

Forbindelse af enheden med den Bluetooth-kompatible anordning bliver automatisk frakoblet i følgende tilfælde.

- Når strømmen til enheden er slukket
- Når enheden er forbundet til en DVD-brænder eller en pc med et USB-kabel
- Når der foretages tidsforskuet optagelse
- Når „FACTORY PRESET“ i de grundlæggende indstillinger udføres

BEMÆRK:

- Når kommunikationen med den tilsluttede anordning svigter, afbryder denne enhed anordningen efter ca. 10 sekunder.
 - Da forskellige typer Bluetooth-kompatible anordninger ikke kan forbindes til denne enhed på samme tid, skal den anordning, som tidligere blev forbundet, afbrydes når en anordning af en anden type tilsluttes.
 - Alle forbundne Bluetooth anordninger bliver afbrudt når der udføres en tidsforsinket optagelse, når et USB-kabel forbindes, eller når der udføres fabriksindstillinger.
- * Når der udføres fabriksindstillinger, bliver de registrerede oplysninger også slettet.

Indikatorer når en Bluetooth-kompatibel anordning er forbundet

Du kan kontrollere Bluetooth forbindelsesstatus på indspilningsskærmen.



Ikon display	Beskrivelse
Radioens modtagelsesstatus	Viser radioens modtagelsesstatus for Bluetooth forbindelsen.
GPS kommunikationsstatus	Viser kommunikationsstatus med GPS. Ikonet blinker hvis GPS ikke kan finde omgivel-sesoplysningerne.
Bluetooth Mikrofonens lydstyrke	Viser mikrofonens lydstyrkeniveau når Bluetooth mikrofonen er aktiveret.

BEMÆRK:

- Radioens modtagelsesstatus er kun vejledende. Den bliver ikke vist i real-time.
- Indikatorerne kan ikke opdateres ifølge signalernes tilstand. Reaktionen er speciel langsom når radioens modtagelsesstatus skifter fra svag til stærk.
- Radioens modtagelsesstatus bliver ikke vist under tilslutning af BIP/OPP.
- Da kommunikation med den forbundne anordning er nødvendig for at genoprette radioens modtagelsesstatus, kan status ikke opdateres, hvis kommunikationen pludselig afbrydes, for eksempel hvis strømmen bliver afbrudt.

Liste over kompatible forbindelser

Antal forbindelser	1	1	1	1	1	2
Forbindelseseksempel	Eksempel 1	Eksempel 2	Eksempel 3	Eksempel 4	Eksempel 5	Eksempel 6
Headset	✓	-	-	-	-	✓
Headset	-	✓	-	-	-	✓
GPS-modtager	-	-	✓	-	-	-
BIP/OPP	-	-	-	✓	-	-
Smartphone	-	-	-	-	✓	-

Når der er registreret to headsets

Når der er registreret to headsets, kan mikrofonen kun anvende en af dem.

Mikrofonen kan bruges med det headset, som er indikeret med et mikrofon-ikon ved siden af det.



- For at vælge det andet headset for brug med mikrofonen, kan dette gøres ved at berøre „MIC.“

BEMÆRK:

- Du kan ændre Bluetooth-mikrofonens lydindstilling.