



Yksittäiskuvien siirtäminen Bluetooth-yhteensopiviin laitteisiin

Kun Bluetooth-yhteys muodostetaan BIP/OPP-yhteensopivan laitteen kanssa, voit siirtää tallennettujen yksittäiskuvien tietoja tähän laitteeseen.


1 Valitse toistotila.

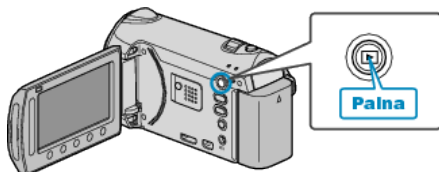


2 Valitse yksittäiskuvatila.

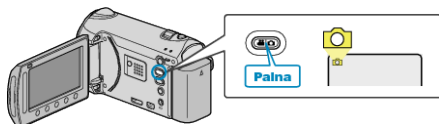

3 Avaa valikko koskettamalla [MENU].

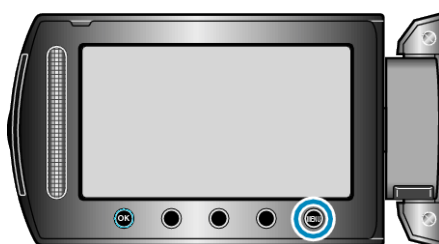

4 Valitse "STILL IMAGE TRANSFER" ja kosketa [OK].

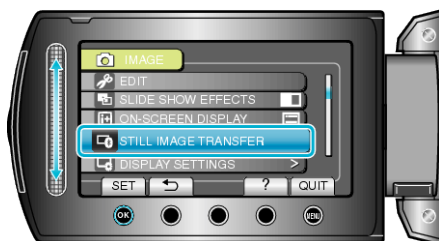

5 Aseta yhdistetty laite tietojen vastaanottotilaan.

- Katso yksityiskohtaisia käyttöohjeita yhdistetyn laitteen käyttöoppaasta.

6 Tarkista, että siirrettävä kuva on oikea, valitse "YES" ja kosketa [OK].



- Siirrettävä kuva näkyy tällä ruudulla.
- Kosketa toimintopainikkeita "←" / "→" valitaksesi edellisen tai seuraavan tiedoston.
- Kosketa kuvan siirron jälkeen [OK].

HUOMAUTUS:

- Jos yhdistetty laite on yhteensopiva sekä BIP- että OPP-yhteyden kanssa, BIP on ensisijainen. Yhteyden valinta ei ole mahdollista. OPP-yhteys muodostetaan vain, jos BIP-yhteys ei onnistu.
- Muista kytkeä yhdistetyn laitteen Bluetooth-kytkettävyys päälle ja valita tietojen vastaanottotila ennen kuvien siirron aloittamista. Siirto epäonnistuu, jos Bluetooth-kytkettävyys määritetään sen jälkeen, kun kuvien siirto on aloitettu.
- Yksittäiskuvia voidaan siirtää vain yksi kerrallaan. Toista samat vaiheet, jos siirrät monia yksittäiskuvia.
- Yksittäiskuvia ei voida siirtää yhdistetystä laitteesta videokameraan.
- Yhdistetyn laitteen ominaisuuksista riippuen tiedostoa ei välttämättä voi nähdä tai muokata, vaikka sen siirtäminen onnistuisi. Jos haluat katsoa tai muokata yhdistetyn laitteen tiedostoa, katso yhteensopiva kuvakoko laitteen käyttöoppaasta. Valitse tallentaessasi sama tai pienempi kuvakoko.

Tietoja BIP-yhteydestä :

- Yksittäiskuvan siirtoon tarvittavat tiedot (kuvakoko, datakoko) haetaan yhdistetystä laitteesta. Yksittäiskuvat siirretään sen jälkeen haettujen tietojen mukaan seuraavalla tavalla.
 - Jos kuvakoko vastaa vaatimuksia, kuva siirretään tekemättä siihen muutoksia.
 - Jos kuvakoko on liian suuri, kuva pienennetään kokoon VGA (640 × 480) tai FWVGA (854 × 480).
 - Jos datakoko on liian suuri, kuva pienennetään kokoon VGA (640 × 480) tai FWVGA (854 × 480).

Tietoja OPP-yhteydestä :

- Yksittäiskuvien siirto voi epäonnistua, vaikka yhdistetty laite olisi yhteensopiva OPP-yhteyden kanssa. Se riippuu siitä, mitä tiedostomuotoa laite voi vastaanottaa.
- Riippumatta kuvan koosta, siirrettävä yksittäiskuva voidaan pienentää seuraaviin kokoihin. Yksittäiskuvat, joiden kuvasuhde on 4:3: VGA (640 × 480) Yksittäiskuvat, joiden kuvasuhde on 16:9: FWVGA (854 × 480)