


Hidastettu (suurinopeuksinen) tallennus


Voit lisätä tallennusnopeutta tai korostaa liikkeitä käyttämällä hidastettua tallennusta.

Toiminto on kätevä liikkeiden, kuten golflyöntien, tarkistamisessa.

1 Valitse videotila.

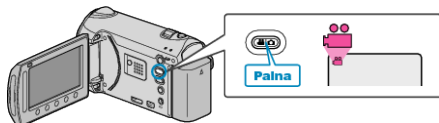

2 Avaa valikko koskettamalla .

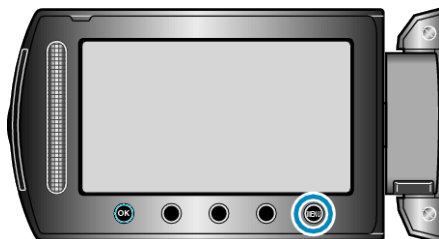


3 Valitse "HIGH SPEED RECORDING" ja kosketa .



4 Valitse tallennusnopeus ja kosketa .



5 Aloita tallennus.

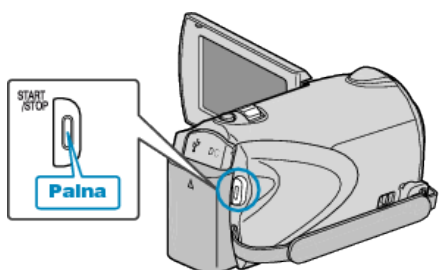

- Tallennus käynnistyy laskemalla enimmäiskeston loppuun. Kuvaus loppuu, kun ajastimen näkymään tulee "0:00:00".
- Tallennuksen jälkeen kuva tallentuu elokuvana.
- Painettaessa START/STOP-painiketta ajastimen ajanlaskun aikana tallennus keskeytyy.
- Valitsemasi suuren nopeuden asetus tallentuu kameraan. Peruuta tämä asetus asettamalla kohdan "HIGH SPEED RECORDING" asetukseksi "OFF".

Tallennusnopeus	Enimmäiskesto	Elokuvan toisto aika
100fps	Enintään 4,8 sekuntia	2 kertaa tallennuksen kesto (enintään 9,4 sekuntia)
250fps	Enintään 4,8 sekuntia	5 kertaa tallennuksen kesto (enintään 24 sekuntia)
500fps	Enintään 2,8 sekuntia	10 kertaa tallennuksen kesto (enintään 28 sekuntia)

HUOMAUTUS:

- Kohdan "VIDEO QUALITY" asetukseksi on määritetty automaattisesti "XP".
- Kun suurinopeuksinen tallennus on käytössä, voidaan käyttää vain optista zoomia.
- Tallennuksen resoluutio on pienempi kuin vakioasetuksessa ja video tallentuu, kun se on muunnettu korkeaan kuvanlaatuun. Kuva voi tällöin näyttää rakeisemmalta kuin muissa elokuvissa ja kuvan ympärillä näkyy musta kehys.
- Audioääni ei tallennu videon kanssa.
- Tallennusnopeuden lisääminen aiheuttaa rakeisemman ja tummemman kuvan syntymisen. Suurinopeuksisen tallennuksen aikana on suositeltavaa käyttää kamerajalustaa, kuvata kirkaassa ympäristössä ja suurentaa kohdetta mahdollisimman paljon.