


## Rekisteröityyn laitteeseen yhdistäminen


Bluetooth-yhteensopivaan laitteeseen on muodostettava yhteys sen rekisteröimisen jälkeen, jotta sitä voidaan käyttää tässä laitteessa.

Muodosta yhteys Bluetooth-yhteensopivaan laitteeseen asettamalla laitteen yhteys päälle valitsemalla valikosta ON.

- 1 Avaa valikko koskettamalla .

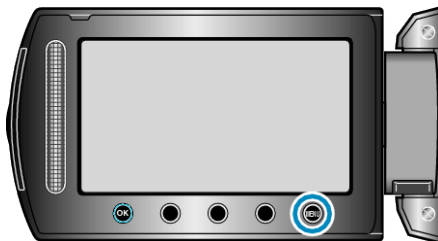


- 2 Valitse "CONNECTION SETTINGS" ja kosketa .

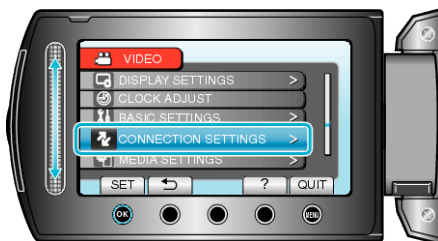

- 3 Valitse "Bluetooth" ja kosketa .



- 4 Valitse yhdistettävä laite ja kosketa .

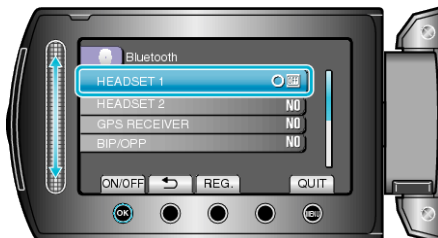

- OFF-kuvake muuttuu ON-kuvakkeeksi, kun yhteys laitteeseen on muodostettu.

Kuulokemikrofoneissa, GPS-vastaanottimissa ja smartphone-puhelissa näkyviin tulee radiovastaanottimen tilaa ilmaiseva kuvake.

## TÄRKEÄÄ:

- Teksti "UNABLE TO COMMUNICATE WITH THE Bluetooth DEVICE" tulee näkyviin, kun rekisteröidään ja yhdistetään laite, jota tämä laite ei tue. Tarkista rekisteröity laite ja rekisteröi uudelleen.
- Tähän laitteeseen voidaan yhdistää enintään kaksi Bluetooth-yhteensopivaa kuulokemikrofonia.
- Tyypiltään erilaisia Bluetooth-yhteensopivia laitteita ei voida yhdistää tähän laitteeseen samanaikaisesti. (esim. sekä kuulokemikrofoni että smartphone-puhelin)
- Audiodatan lähettäminen tai vastaanottaminen kuulokemikrofonilla ei ole mahdollista yksittäiskuvien tallennustilassa.
- Kun perusasetusten valikosta valitaan "FACTORY PRESET", kaikki rekisteröidyt Bluetooth-yhteensopivat laitteet poistetaan.
- Automaattinen sammutus-, virransäästö- ja demo-tilat eivät ole käytettävissä, kun Bluetooth-laite on yhdistetty.

Tietoa yhteyden katkaisusta :

Tämän laitteen yhteys Bluetooth-yhteensopivan laitteen kanssa katkeaa seuraavissa tapauksissa.

- Kun tämän laitteen virta on katkaistu
- Kun tämä laite on yhdistetty DVD-kirjoittimeen tai PC:hen USB-kaapelilla
- Kun käytetään aikaintervallikuvausta
- Kun "FACTORY PRESET" on valittu perusasetusten valikosta

## HUOMAUTUS:

- Kun tiedonsiirto yhdistetyn laitteen kanssa epäonnistuu, tämä laite katkaisee yhteyden siihen noin 10 sekunnin kuluttua.
- Tyypiltään erilaisia Bluetooth-yhteensopivia laitteita ei voida yhdistää tähän yksikköön samanaikaisesti, joten katkaise aiemmin yhdistetyn laitteen yhteys ennen toisentyyppisen laitteen yhdistämistä.
- Kaikkien yhdistettyjen Bluetooth-laitteiden yhteys katkaistaan, kun käytetään aikaintervallikuvausta, kun USB-kaapeli on liitetty tai kun käytetään tehdasasetuksia.

\* Kun tehdasasetukset otetaan käyttöön, rekisteröidyt tiedot poistetaan.

## Ilmoitukset, kun Bluetooth-yhteensopiva laite on yhdistetty

Voit tarkistaa Bluetooth-yhteyden tilan tallennusruudulta.



| Kuvakenäyttö                         | Kuvaus                                                                                                        |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Radiovastaanoton tila                | Näyttää Bluetooth-yhteyden radiovastaanoton tilan.                                                            |
| GPS-yhteyden tila                    | Näyttää GPS-vastaanottimen yhteyden tilan. Kuvake vilkkuu, jos sijaintitietoja ei saada GPS-vastaanottimesta. |
| Bluetooth-mikrofonin äänenvoimakkuus | Näyttää mikrofonin äänenvoimakkuuden tason, kun Bluetooth-mikrofoni on käytössä.                              |

## HUOMAUTUS:

- Radiovastaanoton tila on vain suuntaa antava. Sitä ei näytetä reaaliajassa.
- Merkit eivät välttämättä päivity signaalien laadun mukaan. Vaste on erityisen hidas, kun radiovastaanoton tila muuttuu heikosta vahvaksi.
- Radiovastaanoton tila ei näy BIP/OPP-yhteyden aikana.
- Tiedonsiirto yhdistetyn laitteen kanssa on välttämätöntä radiovastaanoton tilan hakemiseksi, joten tila ei ehkä päivity, jos yhteys katkeaa äkinäisesti esimerkiksi virran katketessa.

### Yhteensopivien yhteyksien taulukko

| Yhteyksien määrä   | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 2         |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Yhdistämistapaus   | Ta-paus 1 | Ta-paus 2 | Ta-paus 3 | Ta-paus 4 | Ta-paus 5 | Ta-paus 6 |
| Kuulokemikrofoni   | ✓         | -         | -         | -         | -         | ✓         |
| Kuulokemikrofoni   | -         | ✓         | -         | -         | -         | ✓         |
| GPS-vastaanotin    | -         | -         | ✓         | -         | -         | -         |
| BIP/OPP            | -         | -         | -         | ✓         | -         | -         |
| Smartphone-puhelin | -         | -         | -         | -         | ✓         | -         |

### Kun kaksi kuulokemikrofonia on rekisteröity

Kun rekisteröitynä on kaksi kuulokemikrofonia, mikrofoni voi käyttää vain yhtä niistä.

Mikrofonia voidaan käyttää sen kuulokemikrofonin kanssa, jonka vieressä näkyy mikrofonin kuvake.



- Valitse toinen kuulokemikrofoni mikrofonin kanssa käytettäväksi koskettamalla "MIC."

### HUOMAUTUS:

- Voit muuttaa Bluetooth-mikrofonin audioasetuksia.