


Nastavení jasu

Jas si můžete nastavit na svou upřednostňovanou úroveň.

1 Stiskněte  pro zobrazení menu.

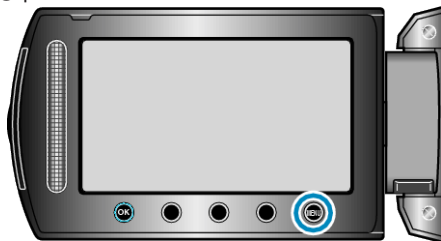

2 Zvolte „MANUÁLNÍ NASTAVENÍ“ a stiskněte .



3 Zvolte „NASTAVENÍ JASU“ a stiskněte .



4 Zvolte „MANUÁLNÍ“ a stiskněte .



5 Zvolte hodnotu jasu pomocí dotykového senzoru.



- Kompenzační rozsah během video záznamu: -6 až +6
- Kompenzační rozsah během záznamu statických snímků: -2,0 až +2,0
- Posuňte prst nahoru pro zvýšení jasu.
- Posuňte prst dolů pro snížení jasu.

6 Pro potvrzení stiskněte .



POZNÁMKA:

- Nastavení lze upravit samostatně pro statické snímky a pro video.