


Připojení k registrovanému zařízení

Abyste mohli použít Bluetooth zařízení spolu s tímto přístrojem, je třeba po dokončení registrace navázat se zařízením spojení.

Pro navázání spojení s Bluetooth zařízením použijte menu a nastavte připojení k zařízení na ON.

- 1 Stiskněte  pro zobrazení menu.

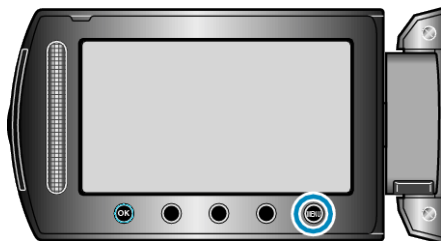

- 2 Zvolte „NAST. PŘIPOJENÍ“ a stiskněte .



- 3 Zvolte „Bluetooth“ a stiskněte .



- 4 Zvolte zařízení, které chcete připojit, a stiskněte .



- Po úspěšném navázání spojení se zařízením se ikona změní z OFF na ON.

U headsetu, GPS přijímače a smartphonu se zobrazí ikona znázorňující stav příjmu rádiového signálu.

UPOZORNĚNÍ:

- Pokud je registrováno a připojeno zařízení, které není podporováno, zobrazí se „NELZE KOMUNIKOVAT SE ZAŘÍZENÍM Bluetooth“. Zkontrolujte registrované zařízení a zkuste ho znovu zaregistrovat.
- K tomuto přístroji lze připojit až dva Bluetooth headsety.
- Různé typy zařízení kompatibilních s Bluetooth nelze k tomuto přístroji připojit současně. (například současné připojení headsetu a smartphonu)
- Odesílání nebo přijímání zvukových dat pomocí headsetu není možné v režimu záznamu statických snímků.
- Po provedení „TOVÁRNÍ NASTAVENÍ“ v menu základního nastavení se všechna data registrovaného Bluetooth zařízení smažou.
- Když je připojeno Bluetooth zařízení, nejsou k dispozici funkce automatického vypnutí, úsporného režimu a demo režimu.

Odpojení :

Spojení tohoto přístroje s Bluetooth zařízeními se automaticky přeruší v následujících případech.


- Pokud tento přístroj vypnete
- Pokud je tento přístroj připojen k DVD zapisovatelné jednotce nebo k sobnímu počítači pomocí USB kabelu
- Během intervalového snímání
- Pokud se provádí „TOVÁRNÍ NASTAVENÍ“ v menu základního nastavení

POZNÁMKA:

- Pokud selže komunikace s připojeným zařízením, odpojí tento přístroj takové zařízení asi po 10 vteřinách.
- Protože k tomuto přístroji nelze připojit různé typy Bluetooth zařízení současně, odpojte připojené zařízení, pokud se chystáte připojit zařízení jiného typu.
- Pokud probíhá intervalové snímání, je-li připojen USB kabel nebo při návratu k výchozímu továrnímu nastavení se všechna připojená Bluetooth zařízení se odpojí.
- * Při provádění návratu k výchozímu továrnímu nastavení se smažou rovněž registrované informace.

Indikátory připojeného Bluetooth zařízení

Na záznamové obrazovce můžete kontrolovat stav Bluetooth připojení.

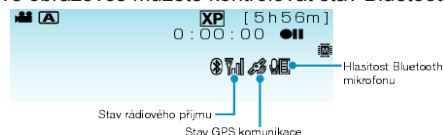

Zobrazení ikony	Popis
Stav rádiového příjmu	Zobrazuje stav rádiového příjmu konkrétního Bluetooth připojení.
Stav GPS komunikace	Zobrazuje stav komunikace s GPS. Pokud nelze z GPS získat informace o poloze, ikona bude blikat.
Hlasitost Bluetooth mikrofону	Zobrazuje hlasitost mikrofону, pokud je Bluetooth mikrofón aktivován.

POZNÁMKA:

- Stav rádiového příjmu ej pouze informativní. Nezobrazuje stav v reálném čase.
- Indikátory se nemusí aktualizovat, záleží na podmínkách signálu. Odezva je obzvláště pomalá, když se stav rádiového příjmu mění ze slabého na silný.
- Stav rádiového příjmu se nezobrazuje během BIP/OPP připojení.
- Protože pro aktualizaci stavu rádiového příjmu je nutná komunikace s připojeným zařízením, stav se nemusí aktualizovat, pokud je komunikace náhle přerušena, například díky vypnutí napájení.

Tabulka s kompatibilními připojeními

Počet připojení	1	1	1	1	1	2
Konkrétní typ připojení	Typ 1	Typ 2	Typ 3	Typ 4	Typ 5	Typ 6
Headset	✓	-	-	-	-	✓
Headset	-	✓	-	-	-	✓
GPS přijímač	-	-	✓	-	-	-
BIP/OPP	-	-	-	✓	-	-
Smartphone	-	-	-	-	✓	-

Registrace dvou headsetů

Pokud jsou registrovány dva headsety, mikrofon lze využít pouze pro jeden z nich.

Mikrofon lze použít pouze s tím headsetem, který má vedle sebe vyznačenou ikonu mikrofonu.



- Stisknutím tlačítka „MIK.“ zvolíte druhý headset pro použití s mikrofonem

POZNÁMKA:

- Můžete změnit zvukové nastavení Bluetooth mikrofonu.