


Nabíjení pomocí USB kabelu

- 1 Uzavřete LCD monitor pro vypnutí videokamery a odpojte AC adaptér i baterii od videokamery.
- 2 Zapněte počítač a připojte USB kabel k videokameře.

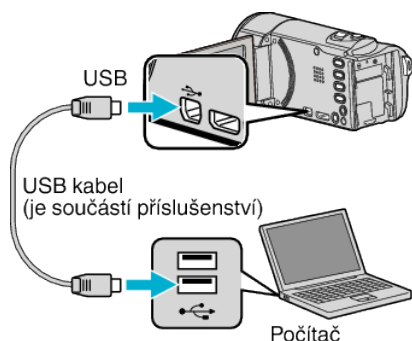

- Nepřipojujte baterii, než připojíte USB kabel.
- 3 Připojte baterii.
 - Během procesu nabíjení bliká kontrolka nabíjení.
Po dokončení nabíjení kontrolka zhasne.

POZNÁMKA :

- Nabíjení přes USB není možné, pokud je AC adaptér připojen k videokameře.
- Nevypínejte nebo nenastavujte počítač do spánkového režimu během nabíjení (nabíjení se zastaví).
- U některých typů počítačů je nabíjení možné, i když je počítač vypnutý. Postupujte podle návodu k použití počítače nebo kontaktujte výrobce.
- Nabíjení je možné i pomocí volitelného AC adaptéru USB (AC-V10L). Pokud použijete AC adaptéry USB jiné než JVC AC adaptéry, nelze zaručit bezpečnost a výkon kamery.
- Pokud se nabíjení nespustí, odpojte baterii a opakujte pokus od 1. kroku.
- Není možné nahrávat nebo přehrávat videa, zatímco je videokamera připojena k počítači. Po nabíjení odpojte USB kabel.

Přibližná doba nabíjení baterie (Při pomoci USB kabelu)

Baterie	Doba nabíjení
BN-VG107E (součástí příslušenství)	9 hod 30 min
BN-VG114E	18 hod 30 min
BN-VG121E	25 hod
BN-VG138E	45 hod 30 min