
# Оставшееся время записи/заряд батареи


Вы можете проверить оставшееся время записи на встроенной памяти и на SD-карте, а также оставшийся заряд батареи.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы выбрать/переместить курсор вверх/влево или вниз/вправо, нажмите кнопку UP/< или DOWN/>.




1 Откройте ЖК-монитор.



2 Нажмите ОК/INFO.



3 Отобразите оставшееся время записи.

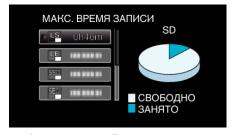

- Чтобы отобразить оставшийся заряд аккумуляторного блока, нажмите OK/INFO.
- Чтобы выйти, нажмите MENU.
- 4 Отобразите оставшийся заряд аккумуляторного блока.



- Чтобы выйти, нажмите OK/INFO.
- Оставшийся заряд батареи не будет отображаться, когда адаптер переменного тока подключен.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

• С экрана отображения оставшегося времени записи вы можете изменить качество видео.

Выберите качество видео с помощью кнопок UP/< и DOWN/> и нажмите OK.

### Приблизительное время видеозаписи

### GZ-HM430/GZ-HM435

| Качество | SDHC/SDXC-нарта |            |             |             |             |             |
|----------|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          | 4 ГБ            | 8 ГБ       | 16 ГБ       | 32 ГБ       | 48 ГБ       | 64 ГБ       |
| UXP      | 20 мин          | 40 мин     | 1 ч 20 мин  | 2 ч 50 мин  | 4 ч 20 мин  | 5 ч 50 мин  |
| XP       | 30 мин          | 1 ч        | 2 4         | 4 ч 10 мин  | 6 ч 10 мин  | 8 ч 20 мин  |
| SP       | 40 мин          | 1 ч 20 мин | 2 ч 50 мин  | 5 ч 50 мин  | 8 ч 40 мин  | 11 ч 50 мин |
| EP       | 1 ч 40 мин      | 3 ч 40 мин | 7 ч 10 мин  | 14 ч 50 мин | 21 ч 50 мин | 29 ч 50 мин |
| ssw      | 1 ч 20 мин      | 2 ч 50 мин | 5 ч 40 мин  | 11 ч 30 мин | 17 ч        | 23 ч        |
| SEW      | 2 ч 50 мин      | 5 ч 50 мин | 11 ч 40 мин | 23 ч 50 мин | 35 ч 10 мин | 47 ч 40 мин |

#### GZ-HM30

| Качество | SDHC/SDXC-нарта |            |             |             |             |             |
|----------|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          | 4 ГБ            | 8 ГБ       | 16 ГБ       | 32 ГБ       | 48 ГБ       | 64 ГБ       |
| LS       | 40 мин          | 1 ч 30 мин | 3 ч 10 мин  | 6 ч 30 мин  | 9 ч 30 мин  | 13 ч        |
| LE       | 1 ч 50 мин      | 3 ч 40 мин | 7 ч 20 мин  | 15 ч 10 мин | 22 ч 20 мин | 30 ч 20 мин |
| SSW/SS   | 1 ч 20 мин      | 2 ч 50 мин | 5 ч 40 мин  | 11 ч 30 мин | 17 ч        | 23 ч        |
| SEW/SE   | 2 ч 50 мин      | 5 ч 50 мин | 11 ч 40 мин | 23 ч 50 мин | 35 ч 10 мин | 47 ч 40 мин |

- LS/LE: высокое разрешение (1280 x 720 пикселей, 16:9)
- SSW/SEW: стандартное разрешение (720 x 576 пикселей, 16:9)
- SS/SE: стандартное разрешение (720 x 576 пикселей, 4:3)
- Реальное время записи может быть меньше, в зависимости от условий съемки.

## Приблизительное время записи (с использованием батареи)

| Аккумуляторный блок        | Фактическое время записи | Время непрерывной записи |  |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| BN-VG107E<br>(прилагается) | 40 мин                   | 1 ч 5 мин                |  |
| BN-VG114E                  | 1 ч 15 мин               | 2 ч 10 мин               |  |
| BN-VG121E                  | 1 ч 55 мин               | 3 ч 15 мин               |  |
| BN-VG138E                  | 3 ч 20 мин               | 5 ч 45 мин               |  |

- Вышеуказанные величины действительны при "РЕГ. ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ", установленной на "3" (стандартная установка).
- При трансфокации или в случае многократных остановок фактическое время записи может быть меньше. (Рекомендуется иметь в запасе аккумуляторные блоки на период времени, в три раза превышающий предполагаемое время записи.)