

جودة الفيديو

يضبط جودة الفيديو.

الإعداد	التفاصيل
LS	التسجيل باستخدام التعريف العالي مع الجودة العالية (16:9). 720 × 1280 بيكسل 50p
LE	للتسجيلات الطويلة باستخدام التعريف العالي مع الجودة العالية (16:9). 720 × 1280 بيكسل 50p
SSW	التسجيل باستخدام التعريف المعياري (16:9). 576 × 720 بيكسل 50i
SEW	للتسجيلات المطولة باستخدام التعريف المعياري (16:9). 576 × 720 بيكسل 50i
SS	التسجيل باستخدام الجودة المعيارية (4:3). 576 × 720 بيكسل 50i
SE	للتسجيلات المطولة باستخدام الجودة المعيارية (4:3). 576 × 720 بيكسل 50i

ملاحظة :


- اضبط على الوضع "LS" عند تسجيل مشاهد سريعة الحركة أو مشاهد بها تغييرات هائلة بالسطوع تجنباً للضوضاء.
- يمكنك تغيير جودة الفيديو من عرض وقت التسجيل المتبقي.

حدد جودة الفيديو بواسطة الأزرار </UP> و </DOWN> واضغط على OK.


عرض العنصر

ملاحظة :

لاختيار/تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين، اضغط الزر </UP> أو </DOWN>.

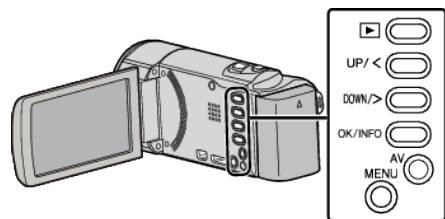

1 اضغط MENU.

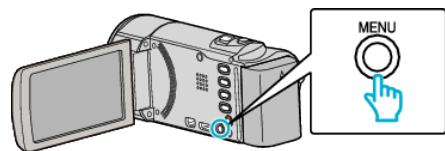

2 حدد "جودة الفيديو" ثم اضغط على OK.

