


## Оставшееся время записи/заряд батареи


Вы можете проверить оставшееся время записи на встроенной памяти и на SD-карте, а также оставшийся заряд батареи.

**ПРИМЕЧАНИЕ :**


Чтобы выбрать/переместить курсор вверх/влево или вниз/вправо, нажмите кнопку UP/< или DOWN/>.

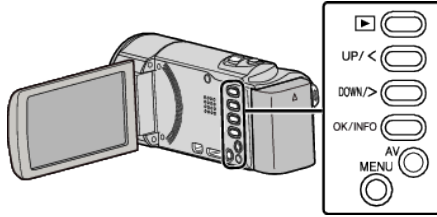


1 Откройте ЖК-монитор.

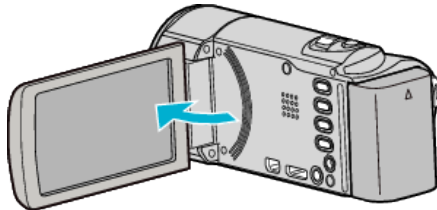

2 Нажмите OK/INFO.

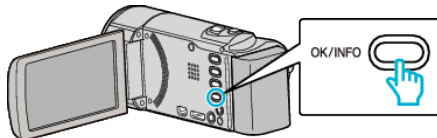


3 Отобразите оставшееся время записи.

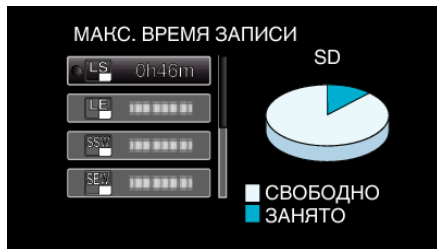

- Чтобы отобразить оставшийся заряд аккумуляторного блока, нажмите OK/INFO.
- Чтобы выйти, нажмите MENU.

4 Отобразите оставшийся заряд аккумуляторного блока.

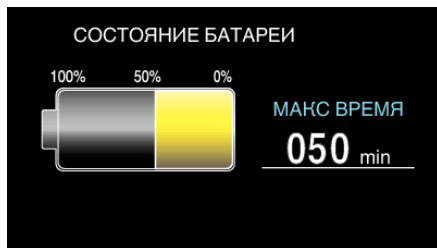

- Чтобы выйти, нажмите OK/INFO.
- Оставшийся заряд батареи не будет отображаться, когда адаптер переменного тока подключен.

**ПРИМЕЧАНИЕ :**

- С экрана отображения оставшегося времени записи вы можете изменить качество видео. Выберите качество видео с помощью кнопок UP/< и DOWN/> и нажмите ОК.

Приблизительное время видеозаписи

Качество	SDHC/SDXC-карта					
	4 ГБ	8 ГБ	16 ГБ	32 ГБ	48 ГБ	64 ГБ
LS	40 мин	1 ч 30 мин	3 ч 10 мин	6 ч 30 мин	9 ч 30 мин	13 ч
LE	1 ч 50 мин	3 ч 40 мин	7 ч 20 мин	15 ч 10 мин	22 ч 20 мин	30 ч 20 мин
SSW/SS	1 ч 20 мин	2 ч 50 мин	5 ч 40 мин	11 ч 30 мин	17 ч	23 ч
SEW/SE	2 ч 50 мин	5 ч 50 мин	11 ч 40 мин	23 ч 50 мин	35 ч 10 мин	47 ч 40 мин

- LS/LE: высокое разрешение (1280 x 720 пикселей, 16:9)
- SSW/SEW: стандартное разрешение (720 x 576 пикселей, 16:9)
- SS/SE: стандартное разрешение (720 x 576 пикселей, 4:3)
- Реальное время записи может быть меньше, в зависимости от условий съемки.

Приблизительное время записи (с использованием батареи)

Аккумуляторный блок	Фактическое время записи	Время непрерывной записи
BN-VG107E (прилагается)	40 мин (35 мин)	1 ч 5 мин (1 ч)
BN-VG114E	1 ч 15 мин (1 ч 5 мин)	2 ч 10 мин (1 ч 55 мин)
BN-VG121E	1 ч 55 мин (1 ч 40 мин)	3 ч 15 мин (2 ч 55 мин)
BN-VG138E	3 ч 20 мин (3 ч)	5 ч 45 мин (5 ч 20 мин)

- Вышеуказанные величины действительны при „РЕГ. ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ“, установленной на „3“ (стандартная установка).  
( ) Значения, если „РЕГ. ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ“ установлен на „4“ (ярче)
- При трансфокации или в случае многократных остановок фактическое время записи может быть меньше.  
(Рекомендуется иметь в запасе аккумуляторные блоки на период времени, в три раза превышающий предполагаемое время записи.)