


Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması


Işık kaynağına uydurmak için renk tonunu ayarlayabilirsiniz.

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

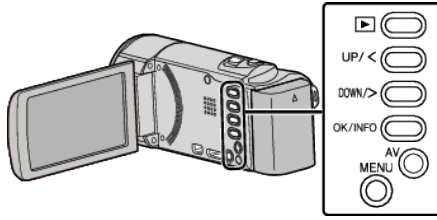


- 1 MENU düğmesi üzerine basın.

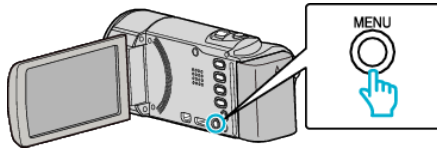

- 2 "MANUEL AYAR,"nı seçip OK üzerine basın.

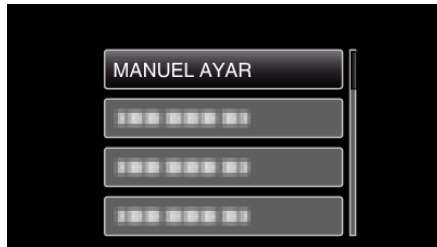

- 3 "BEYAZ DENGESİ,"nı seçip OK üzerine basın.

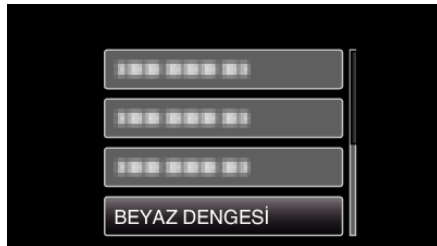

- 4 Beyaz dengesini ayarını seçip OK üzerine basın.



MBD'in Kullanılması

- 1 Merceğin önüne düz bir beyaz kağıt tutun, böylece beyaz kağıt ekranı doldurur.
- 2 "MBD,"yi seçip OK üzerine basmaya devam edin.
 - İmleç yanıp söner.
- 3 Menü kaybolduktan sonra OK'ı serbest bırakın.

Ayar	Ayrıntılar
OTOMATİK	Doğal renklere otomatik olarak ayarlar.
MBD	Doğal olmayan renkler sorunu giderilmediğinde bunu kullanın.
GÜNEŞLİ	Güneşli bir günde açık havada çekim yapıyorken buna ayarlayın.
BULUTLU	Bulutlu bir günde ya da bir gölge içinde çekim yapıyorken buna ayarlayın.
HALOJEN	Bir video ışığı gibi aydınlatma altında çekim yapıyorken buna ayarlayın.