


接写で撮影する

テレマクロ機能を設定すれば、被写体に接近して接写することができます。




※画像はイメージです。

メモ：カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

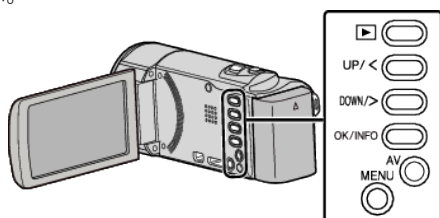

1 MENU を押す

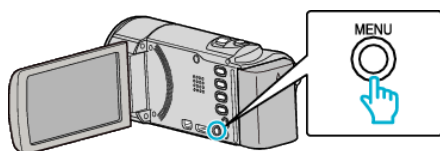

2 "マニュアル設定"を選んで、OK を押す



3 "テレマクロ"を選んで、OK を押す



4 "入"を選んで、OK を押す



ご注意：

- 接写しないときは、"テレマクロ"を "切"にしてください。
"入"のままだと、画像がぼけることがあります。

設定	内容
切	望遠(T)側では約 1 m まで近づけます。 広角(W)側では約 5 cm まで近づけます。
入	望遠(T)側では約 50 cm まで近づけます。 広角(W)側では約 5 cm まで近づけます。