


Tiedostojen varmuuskopioiminen ilman erillistä ohjelmistoa


Kopioi tiedostot tietokoneelle seuraavalla tavalla.

HUOMAUTUS :


Painikkeilla UP/<DOWN/> valitaan / siirretään osoitin ylöspäin/vasemmalle tai alas/oikealle.

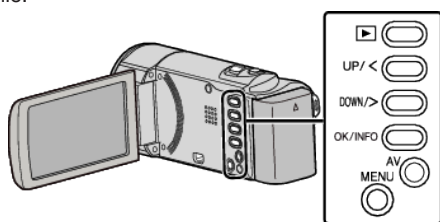

- 1 Avaa LCD-monitori.

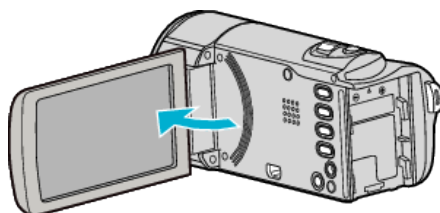


- 2 Liitä USB-johto ja verkkolaite.

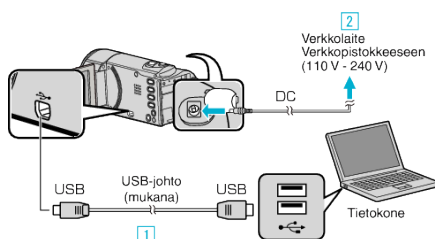

- 1 Liitä käyttäen mukana toimitettua USB-kaapelia.
 - 2 Liitä verkkolaite tähän laitteeseen.
- Tämä laite käynnistyy automaattisesti, kun verkkolaite kytketään.
 - Käytä vain mukana toimitettua JVC:n verkkolaitetta.
 - 3 "SELECT DEVICE" -valikko tulee näyttöön.
- 3 Valitse "CONNECT TO PC" ja paina OK.



- Siirrä osoitinta painamalla UP/<- tai DOWN/>-painiketta.
- 4 Valitse "PLAYBACK ON PC" ja paina OK.

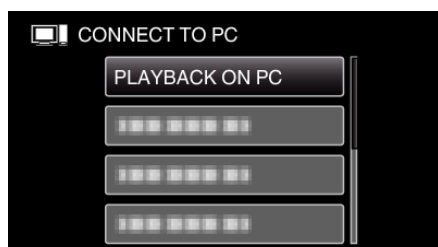

- Siirrä osoitinta painamalla UP/<- tai DOWN/>-painiketta.
 - Peruuta ja palaa edelliseen ruutuun painamalla MENU-painiketta.
 - Sulkee LoiLoScope AX-ohjelman, jos se käynnistyy.
 - Seuraavat toiminnot tehdään tietokoneella.
- 5 Valitse "Tietokone" (Windows Vista) / "Oma tietokone" (Windows XP) / "Tietokone" (Windows 7) "Käynnistä"-valikosta ja napsauta sitten "JVCCAM_MEM"- tai "JVCCAM_SD"-kuvaketta.
 - Avaa kansio, jossa ovat halutut tiedostot.
 - 6 Kopioi tiedostot mihin tahansa tietokoneen kansioon (työpöytä jne.).

TÄRKEÄÄ :


- Kun kansioita tai tiedostoja poistetaan/siirretään/nimetään uudelleen PC:llä, niitä ei voi enää toistaa tällä laitteella.

HUOMAUTUS :

- Muokkaa/katso tiedostoja ohjelmistolla, joka tukee MP4 SD (video) -tiedostoja.
- Yllä mainitut tietokoneen toimenpiteet voivat vaihdella käytetyn järjestelmän mukaan.

Laitteen kytkeminen irti tietokoneesta

- 1 Napsauta "Poista laite turvallisesti ja poista tietoväline asemasta".

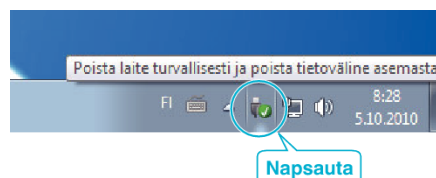

- 2 Napsauta "Poista USB-massamuistilaitte turvallisesti".
- 3 (Windows Vista) Napsauta "OK".
- 4 Irrota USB-johto ja sulje LCD-monitori.