


## Manuelt opptak


Du kan justere innstillinger som lysstyrke ved å bruke manuell modus.

**NB! :**


Trykk på UP/< eller DOWN/> for å velge eller bevege markøren opp / til venstre eller ned / til høyre.

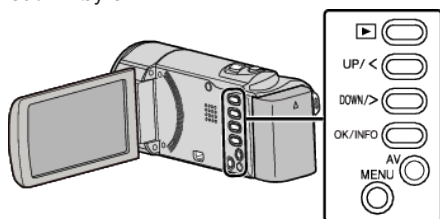


**1** Åpne linsedekselet.

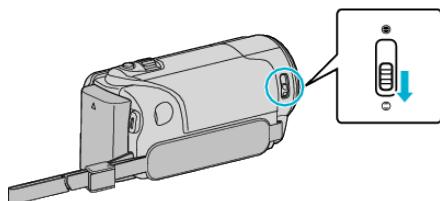

**2** Åpne LCD-skjermen.

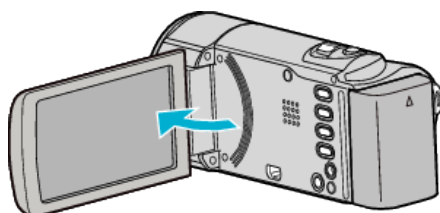


**3** Velg manuell opptaksmodus.

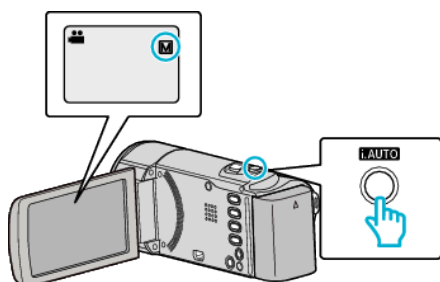

- Hvis modusen er stilt til Intelligent Auto, trykker du på i.AUTO-knappen for å skifte modus. Modusen veksler mellom Intelligent Auto og Manuell ved hvert trykk.

**4** Starte opptak.

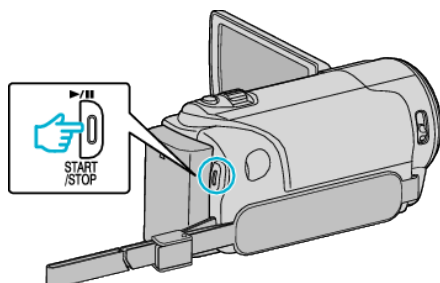

- Trykk igjen for å stoppe.

**NB! :**

- De manuelle innstillingene vises kun i manuell modus.

## Meny for manuell opptak

De følgende elementene kan innstilles.

| Navn              | Beskrivelse                                                                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCENE SELECT      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Du kan lett gjøre opptak som passer til forholdene.</li> </ul>                                                                          |
| FOCUS             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bruk manuell fokus hvis motivet ikke fokuseres automatisk.</li> </ul>                                                                   |
| BRIGHTNESS ADJUST | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skjermens generelle lysstyrke kan justeres.</li> <li>• Bruk dette når du tar opp på et mørkt eller veldig lyst sted.</li> </ul>         |
| WHITE BALANCE     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skjermens generelle farge kan justeres.</li> <li>• Bruk dette når fargen på skjermen er forskjellig fra den faktiske fargen.</li> </ul> |
| BACKLIGHT COMP.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Korrigerer bildet når motivet er mørkt på grunn av bakgrunnslyset (motlys).</li> <li>• Bruk dette når du tar opp i motlys.</li> </ul>   |
| TELE MACRO        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bruk dette til å ta et nærbilde (makro) av motivet.</li> </ul>                                                                          |