


Zbývající doba záznamu/energie baterie


Můžete zkontrolovat čas, který zbývá pro video záznam na SD kartě, stejně jako zbývající energii baterie.

POZNÁMKA :


Pro volbu/pohyb kurzoru směrem nahoru/doleva nebo dolů/doprava stiskněte tlačítko UP/< nebo DOWN/>.

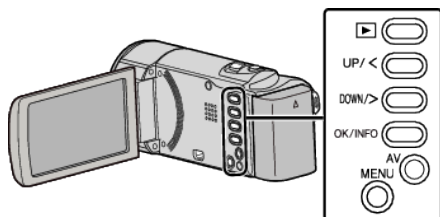


- 1 Otevřete LCD monitor.

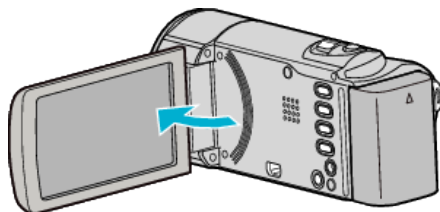

- 2 Stiskněte OK/INFO.

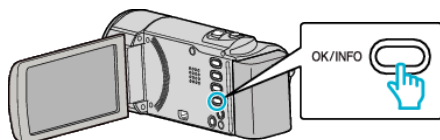


- 3 Zobrazte zbývající dobu záznamu.

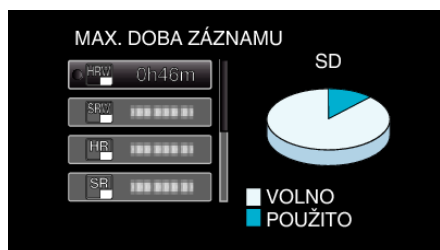

- Zobrazte zbývající energii baterie stiskem OK/INFO.
- Chcete-li opustit zobrazení, stiskněte MENU.

- 4 Zobrazte zbývající energii baterie.

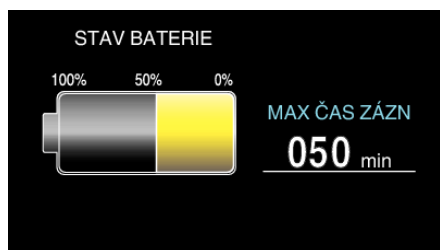

- Chcete-li opustit zobrazení, stiskněte OK/INFO.
- Zbývající energii baterie se nezobrazuje, pokud je připojen síťový adaptér.

POZNÁMKA :

- Z displeje se zbývající dobou záznamu můžete změnit kvalitu videa. Pomocí tlačítka UP/< a DOWN/> a stiskem OK zvolte kvalitu videa.

Záznam

Přibližná doba záznamu videa

Kvalita	SDHC/SDXC karta					
	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	48 GB	64 GB
HR/HRW	1 hod	2 hod	4 hod	8 hod 10 min	12 hod 10 min	16 hod 30 min
SR/SRW	2 hod	4 hod 10 min	8 hod 30 min	17 hod 20 min	25 hod 30 min	34 hod 30 min

- Skutečná doba nahrávání může být kratší v závislosti na prostředí nahrávání.

Přibližný čas záznamu (při použití baterie)

Baterie	Skutečný čas záznamu	Nepřetržitý čas záznamu
BN-VG107E (součástí příslušenství)	40 min (35 min)	1 hod 5 min (1 hod)
BN-VG114E	1 hod 15 min (1 hod 5 min)	2 hod 10 min (1 hod 55 min)
BN-VG121E	1 hod 55 min (1 hod 40 min)	3 hod 15 min (2 hod 55 min)
BN-VG138E	3 hod 20 min (3 hod)	5 hod 45 min (5 hod 20 min)

- Výše uvedené hodnoty platí v případě, že je volba „JAS MONITORU“ nastavena na „3“ (standard).
(): Hodnoty, pokud je „JAS MONITORU“ nastaveno na „4“ (jasnější)
- Skutečná doba záznamu může být kratší, pokud používáte transfokaci nebo záznam opakovaně zastavujete.
(Doporučujeme, abyste měli připraveny baterie na trojnásobek předpokládané doby záznamu.)