


Tiempo restante de grabación/Carga de la batería


Puede comprobar el tiempo de grabación de vídeo restante y la carga restante de la batería en la memoria integrada y tarjeta SD.

- 1 Abra el monitor LCD y seleccione el modo de vídeo o imagen fija.

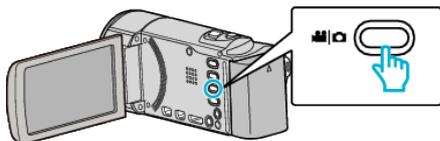

- Aparece el ícono de modo vídeo o imagen fija.

- 2 Presione el botón INFO.

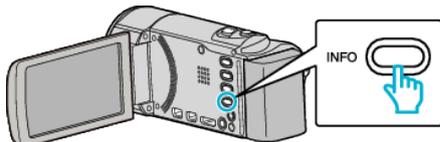

- Si se encuentra en el modo imagen fija, vaya directamente al paso 4.

- 3 Muestra el tiempo restante de grabación.



- El tiempo restante de grabación se muestra solo en el modo de grabación de vídeo.
- Presione el botón INFO para comprobar el tiempo restante de grabación de los medios de grabación.
- Para mostrar la carga restante de la batería, pulse .
- Pulse  nuevamente para regresar al modo de grabación.
- Para salir de la pantalla, pulse X.

- 4 Muestra la carga restante de la batería.



- Para grabación de vídeo, pulse  para volver a la pantalla tiempo de grabación restante. Para grabación de imagen fija, pulse para volver al modo de grabación.
- Para salir de la pantalla, presione el botón INFO o pulse X.
- La carga restante de la batería no se muestra si se conecta el adaptador de CA.

Nota :

- Puede cambiar la calidad de vídeo deseada pulsando sobre la misma desde la pantalla de tiempo restante de grabación.

Grabación

Tiempo estimado de grabación de vídeo

Calidad	Memoria integrada			Tarjeta SDHC/SDXC					
	GZ-HM450 GZ-HM650 8 GB	GZ-HM670 32 GB	GZ-HM690 64 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	48 GB	64 GB
UXP	40 m	2 h 50 m	5 h 50 m	20 m	40 m	1 h 20 m	2 h 50 m	4 h 20 m	5 h 50 m
XP	50 m	4 h	8 h 10 m	30 m	1 h	2 h	4 h 10 m	6 h 10 m	8 h 20 m
SP	1 h 20 m	5 h 40 m	11 h 40 m	40 m	1 h 20 m	2 h 50 m	5 h 50 m	8 h 40 m	11 h 50 m
EP	3 h 20 m	14 h 20 m	29 h 10 m	1 h 40 m	3 h 40 m	7 h 10 m	14 h 50 m	21 h 50 m	29 h 50 m
SSW	2 h 30 m	11 h 10 m	22 h 30 m	1 h 20 m	2 h 50 m	5 h 40 m	11 h 30 m	17 h	23 h
SEW	5 h 20 m	23 h	46 h 40 m	2 h 50 m	5 h 50 m	11 h 40 m	23 h 50 m	35 h 10 m	47 h 40 m

- El tiempo real de grabación puede ser menor, dependiendo del entorno de filmación.

Número aproximado de imágenes fijas (unidad: número de tomas)

Tamaño de imagen	Memoria integrada			Tarjeta SDHC	
	GZ-HM450 GZ-HM650 8 GB	GZ-HM670 32 GB	GZ-HM690 64 GB	4 GB	8 GB
640×480 (4:3)	9999	9999	9999	9999	9999
1440×1080 (4:3)	8800	9999	9999	4300	8800
1920×1080 (16:9)	6700	9999	9999	3200	6700
2400×1344 (16:9) *	4300	9999	9999	2100	4300

* GZ-HM650/GZ-HM670/GZ-HM690

- Hasta 9999 imágenes fijas pueden grabarse en tarjetas SD con capacidad mínima de 32 GB (sin importar el tamaño de la imagen).

Tiempo aproximado de grabación (con batería)

Baterías	Tiempo real de grabación		Tiempo continuo de grabación	
	GZ-HM440/ GZ-HM450	GZ-HM650/ GZ-HM670/ GZ-HM690	GZ-HM440/ GZ-HM450	GZ-HM650/ GZ-HM670/ GZ-HM690
BN-VG114U (suministrado)	1 h 5 m	1 h 5 m	2 h	1 h 55 m
BN-VG121U	1 h 40 m	1 h 35 m	3 h 5 m	2 h 55 m
BN-VG138U	3 h	2 h 55 m	5 h 30 m	5 h 20 m

- Estos valores corresponden si "LUMINACIÓN" se ajusta en "OFF" y "BRILLO PANTALLA" se ajusta en "3" (estándar).
- El tiempo real de grabación puede reducirse si se utiliza el zoom o se detiene la grabación en reiteradas oportunidades. (se recomienda tener baterías disponibles para 3 veces el tiempo estimado de grabación).