


Tarkennuksen säätö manuaalisesti

Aseta tämä, kun tarkennus ei ole selkeä älykkäässä automaattitilassa tai kun manuaalitarkennus on toivottavaa.

- 1 Kosketa "MENU" -painiketta.




- 2 Kosketa "FOCUS" -painiketta.

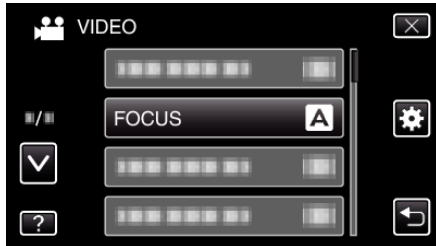

- Siirry valikossa ylös- tai alaspäin koskettamalla ^- tai v-painiketta.
- Poistu valikosta koskettamalla X.
- Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla ↶-painiketta.

- 3 Kosketa "MANUAL" -painiketta.

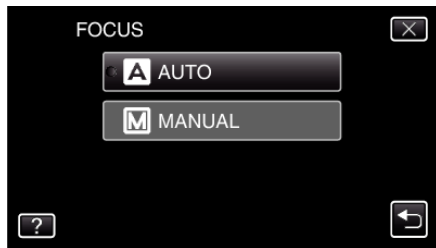


- 4 Säädä tarkennus.



- Paina ▲ (tarkenna kauas), kun haluat tarkentaa etäiseen kohteeseen.
- Paina ● (tarkenna lähelle), kun haluat tarkentaa läheiseen kohteeseen.

- 5 Vahvista painamalla "SET" (asetta).

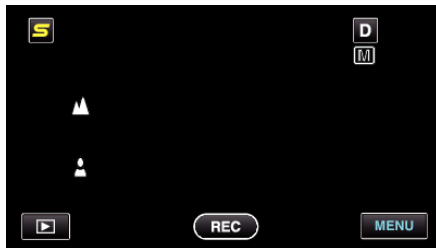

- Kun tarkennus on vahvistettu, tarkennuskehys poistuu ja ▲ ja ● tulee näyttöön. (Kuvakkeet saattavat vilkkua.)

HUOMAUTUS :

- Kohde, joka on tarkennettu telefotopäässä (T), pysyy tarkennettuna, kun sitä zoomataan ulos laajakulmapäässä (W).