



Yksittäiskuvien toisto

Voit valita toistettavat tallennetut yksittäiskuvat hakemistoruudusta (esikatselunäyttö).

- 1 Valitse yksittäiskuvavali.

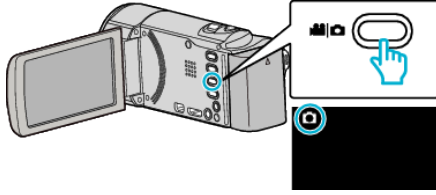

- 2 Valitse toistotila koskettamalla [P]-painiketta.

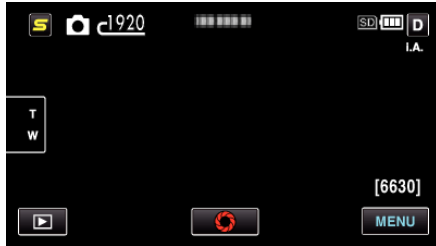

- 3 Aloita toisto koskettamalla tiedostoa.



- Yksittäiskuvat, joita tallennetaan jatkuvasti kahden sekunnin ajan tai jatkuvan kuvaustilan kanssa, ryhmitetään yhteen. Vain ensimmäinen tallennettu tiedosto näytetään, ja ryhmä näkyy vihreän kehyksen kanssa.
- Valitse toistettava toistoväline koskettamalla [P] tai [SD]-painiketta.
- Palaa hakemistonäyttöön koskettamalla [P].
- Palaa tallennustilaan koskettamalla [P]-painiketta.

Toimintopainikkeet yksittäiskuvan toistolle


Hakemistoruudun aikana



- Yksittäiskuvat, joita tallennetaan jatkuvasti kahden sekunnin ajan tai jatkuvan kuvaustilan kanssa, ryhmitetään yhteen. Vain ensimmäinen tallennettu tiedosto näytetään, ja ryhmä näkyy vihreän kehyksen kanssa.

Näyttö	Kuvaus
Päivämäärä	Siirtää seuraavaan tai edelliseen päivämäärään
<	Näyttää edellisen hakemistonäytön (pikkukuvanäytön)
>	Näyttää seuraavan hakemistonäytön (pikkukuvanäytön)
Pikkukuva (tiedosto)	Kosketa pikkukuvaa – käynnistää toiston Hipaise vasemmalle – siirtyy edelliseen hakemistonäyttöön (pikkukuvanäyttöön) Hipaise oikealle – siirtyy seuraavaan hakemistonäyttöön (pikkukuvanäyttöön)
Tallennustila [P]	Vaihtaa tallennustilaan
[SD]	Vaihtaa SD-kortin ja sisäisen muistin hakemistonäyttöjen välillä.
[P]	Näyttää hakemistonäytön (pikkukuvanäytön) poiston suorittamiseksi
MENU	Näyttää valikkonäytön
Tallennuspäiväys	Tallennuksen päivämäärä (näytetään vain kunkin päivän ensimmäiselle tiedostolle)

Toistettaessa yksittäiskuvaa

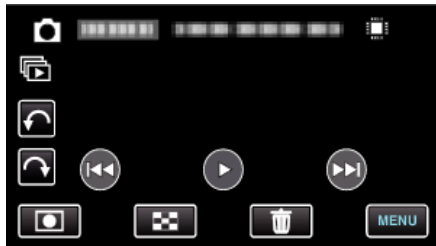

Näyttö	Kuvaus
⏮	Palaa edelliseen yksittäiskuvaan
▶ / ⏸	Käynnistää/keskeyttää diaesityksen

	Taaksepäin toisto diaesityksen aikana
	Normaali toisto diaesityksen aikana
	Siirtyy seuraavaan yksittäiskuvaan
Tallennustila 	Vaihtaa tallennustilaan
	Palaa hakemistonäyttöön
	Poistaa sillä hetkellä valitun tiedoston
MENU	Näyttää valikkonäytön
	Kiertää vasemmalle (kiertää -90° kullakin kosketuksella)
	Kiertää oikealle (kiertää 90° kullakin kosketuksella)
	Jatkuvalla kuvauksella siepattujen yksittäiskuvien jatkuva toisto

HUOMAUTUS : _____

- Kosketa tai vedä kosketusnäytön toiminta-alueella.
- Toimintopainikkeet poistuvat näytöstä, jos laitetta ei käytetä noin kolmeen sekuntiin. Näytä toimintopainikkeet uudelleen koskemalla näyttöä.
- Voit kiertää yksittäiskuvaa 90° oikealle tai vasemmalle toiston aikana. Kierro koskee vain kuvan näytössä kääntämistä.
- Voit hakea tiettyä tiedostoa tallennuspäivän perusteella. Tämä on kätevää etsittäessä suuresta määrästä tiedostoja.

TÄRKEÄÄ : _____

- Tämä on mikroprosessoriohjattu laite. Sähköstaattinen varaus, ulkoinen melu ja häiriö (televisiosta, radiosta jne.) voi estää sitä toimimasta oikein. Sammuta tällaisissa tapauksissa virta ja poista verkkovirtalaite ja akku. Tämä laite nollataan.