


Återstående inspelningstid/batterikraft


Du kan kontrollera återstående videoinspelningstid i internminnet och på SD-kortet och kontrollera hur mycket batterikraft som finns kvar.

- 1 Öppna LCD-skärmen och välj video- eller stillbildsläge.

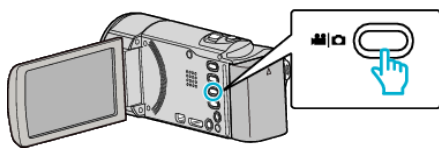


- Video- eller stillbildslägesikonen visas.

- 2 Tryck på INFO-knappen.

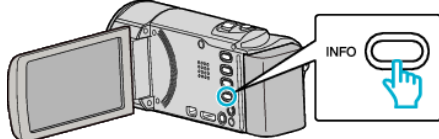


- Om du är i stillbildsläge gå direkt till steg 4.

- 3 Visa den återstående inspelningstiden.

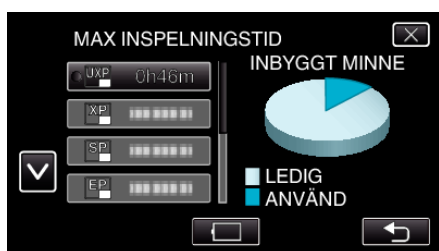

- Återstående inspelningstid visas endast i videoinspelningsläget.
- Tryck på INFO-knappen för att visa återstående inspelningstid på varje inspelningsmedia.
- Tryck på för att visa kvarvarande batterikraft.
- Tryck på för att återgå till inspelningsläge.
- Tryck på för att stänga skärmbilden.

- 4 Visa återstående batterikraft.

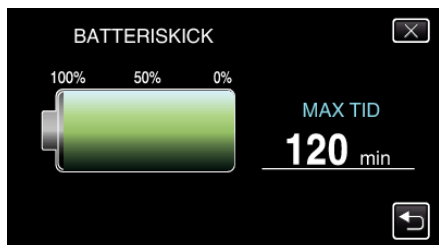

- Vid videoinspelning trycker man på för att återgå till skärmen som visar återstående inspelningstid. Vid stillbildsinspelning trycker man för att återgå till inspelningsläget.
- Tryck på knappen INFO eller för att stänga skärmbilden.
- Återstående batterikraft visas inte när nätadaptern är ansluten.

ANMÄRKNING :

- Man kan ändra till önskad videokvalitet genom att trycka på den via skärmbilden för återstående inspelningstid.

Inspelning

Ungefärlig videoinspelningstid

Kvalitet	Internt minne	SDHC/SDXC-kort					
	GZ-HM650/ GZ-HM655 8 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	48 GB	64 GB
UXP	40 m	20 m	40 m	1 h 20 m	2 h 50 m	4 h 20 m	5 h 50 m
XP	50 m	30 m	1 h	2 h	4 h 10 m	6 h 10 m	8 h 20 m
SP	1 h 20 m	40 m	1 h 20 m	2 h 50 m	5 h 50 m	8 h 40 m	11 h 50 m
EP	3 h 20 m	1 h 40 m	3 h 40 m	7 h 10 m	14 h 50 m	21 h 50 m	29 h 50 m
SSW	2 h 30 m	1 h 20 m	2 h 50 m	5 h 40 m	11 h 30 m	17 h	23 h
SEW	5 h 20 m	2 h 50 m	5 h 50 m	11 h 40 m	23 h 50 m	35 h 10 m	47 h 40 m

- Den faktiska inspelningstiden kan krympa beroende på fotomiljön.

Ungefärligt antal stillbilder (enhet: Antal bilder)

Bildstorlek	Internt minne	SDHC-kort	
	GZ-HM650/ GZ-HM655 8 GB	4 GB	8 GB
640×480 (4:3)	9999	9999	9999
1440×1080 (4:3)	8800	4300	8800
1920×1080 (16:9)	6700	3200	6700
2400×1344 (16:9) *	4300	2100	4300

* GZ-HM650/GZ-HM655

- Upp till 9999 stillbilder kan spelas in på ett SD-kort med en kapacitet på minst 32 GB (oavsett bildstorlek).

Ungefärlig inspelningstid (med hjälp av batteri)

Batteripaket	Faktisk inspelningstid		Fortlöpande inspelningstid	
	GZ-HM440/ GZ-HM445/ GZ-HM446	GZ-HM650/ GZ-HM655	GZ-HM440/ GZ-HM445/ GZ-HM446	GZ-HM650/ GZ-HM655
BN-VG114E (medföljer)	1 h (1 h 5 m)	1 h (1 h 5 m)	1 h 50 m (2 h)	1 h 50 m (1 h 55 m)
BN-VG121E	1 h 35 m (1 h 40 m)	1 h 30 m (1 h 35 m)	2 h 50 m (3 h 5 m)	2 h 45 m (2 h 55 m)
BN-VG138E	2 h 50 m (3 h)	2 h 40 m (2 h 55 m)	5 h 5 m (5 h 30 m)	4 h 55 m (5 h 20 m)

- Ovanstående värden gäller när "LJUS" är inställd till "AV" och "MONITOR LJUS" är inställd till "4" (ljusare).
(): Värden när "LJUS" är inställd till "AV" och "MONITOR LJUS" är inställd till "3" (standard)
- Den faktiska inspelningstiden kan bli kortare om zoom används eller om inspelningen stoppas återkommande.
(Det rekommenderas att förbereda batteripaket redo för tre gånger den förväntade inspelningstiden.)