


Pozostały czas nagrywania/stan akumulatora


Pozostały czas nagrywania filmu i stan naładowania akumulatora można sprawdzić we wbudowanej pamięci i karcie SD.

- 1 Otwórz monitor LCD i wybierz tryb filmu lub zdjęć.

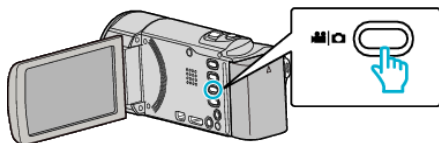

- Pojawia się ikona trybu filmu lub trybu zdjęć.

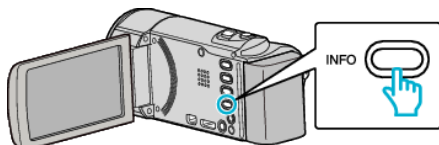

- 2 Naciśnij przycisk INFO.




- Jeśli wybierzesz tryb zdjęć, przejdź bezpośrednio do kroku 4.


- 3 Wyświetl pozostały czas nagrywania.



- Pozostały czas nagrywania jest wyświetlany tylko w trybie nagrywania filmu.
- Naciśnij przycisk INFO, aby sprawdzić pozostały czas nagrywania dla każdego nośnika nagrywania.
- Aby wyświetlić stan naładowania akumulatora, puknij .
- Puknij , aby powrócić do trybu nagrywania.
- Aby wyjść z tego ekranu, puknij X.

- 4 Wyświetl stan naładowania akumulatora.

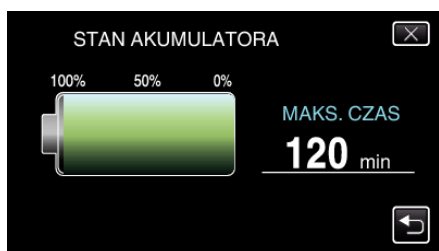

- Podczas nagrywania filmu, puknij , aby powrócić do wyświetlania pozostałego czasu nagrywania. W czasie rejestrowania zdjęć, puknij, aby powrócić do trybu nagrywania.
- Aby zakończyć wyświetlanie, naciśnij przycisk INFO lub puknij X.
- Gdy zostanie podłączony zasilacz sieciowy, stan naładowania akumulatora nie będzie wyświetlany.

UWAGA :

- Możesz zmienić jakość filmu, pukając go z ekranu pozostałego czasu nagrywania.

Nagrywanie

Przybliżony czas nagrywania filmu

Jakość	Pamięć wbudowana	Karta SDHC/SDXC					
		4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	48 GB	64 GB
	GZ-HM650/ GZ-HM655 8 GB						
UXP	40 m	20 m	40 m	1 g 20 m	2 g 50 m	4 g 20 m	5 g 50 m
XP	50 m	30 m	1 godz.	2 godz.	4 g 10 m	6 g 10 m	8 g 20 m
SP	1 g 20 m	40 m	1 g 20 m	2 g 50 m	5 g 50 m	8 g 40 m	11 g 50 m
EP	3 g 20 m	1 g 40 m	3 g 40 m	7 g 10 m	14 g 50 m	21 g 50 m	29 g 50 m
SSW	2 g 30 m	1 g 20 m	2 g 50 m	5 g 40 m	11 g 30 m	17 godz.	23 godz.
SEW	5 g 20 m	2 g 50 m	5 g 50 m	11 g 40 m	23 g 50 m	35 g 10 m	47 g 40 m

- Rzeczywisty czas nagrywania może ulec skróceniu w zależności od warunków zapisu.

Przybliżona liczba zdjęć (jednostka: liczba ujęć)

Rozmiar obrazu	Pamięć wbudowana	Karta SDHC	
		4 GB	8 GB
	GZ-HM650/ GZ-HM655 8 GB		
640×480 (4:3)	9999	9999	9999
1440×1080 (4:3)	8800	4300	8800
1920×1080 (16:9)	6700	3200	6700
2400×1344 (16:9) *	4300	2100	4300

* GZ-HM650/GZ-HM655

- Na kartach SD o pojemności co najmniej 32 GB można zarejestrować do 9 999 zdjęć (niezależnie od rozmiaru zdjęć).

Przybliżony czas nagrywania (z użyciem akumulatora)

Akumulator	Rzeczywisty czas nagrywania		Czas nagrywania ciągłego	
	GZ-HM440/ GZ-HM445/ GZ-HM446	GZ-HM650/ GZ-HM655	GZ-HM440/ GZ-HM445/ GZ-HM446	GZ-HM650/ GZ-HM655
BN-VG114E (Dostarczone)	1 g (1 g 5 m)	1 g (1 g 5 m)	1 g 50 m (2 g)	1 g 50 m (1 g 55 m)
BN-VG121E	1 g 35 m (1 g 40 m)	1 g 30 m (1 g 35 m)	2 g 50 m (3 g 5 m)	2 g 45 m (2 g 55 m)
BN-VG138E	2 g 50 m (3 g)	2 g 40 m (2 g 55 m)	5 g 5 m (5 g 30 m)	4 g 55 m (5 g 20 m)

- Powyższe wartości są aktualne, gdy „ŚWIATŁO” jest ustawiona na „WYŁ.”, a „JASNOŚĆ MONITORA” na „4” (jaśniejsza).
- (): Powyższe wartości są aktualne, gdy „ŚWIATŁO” jest ustawiona na „WYŁ.”, a „JASNOŚĆ MONITORA” na „3” (standardowa).
- Rzeczywisty czas nagrywania może być krótszy, jeśli używana jest funkcja zoom lub jeśli nagrywanie jest wielokrotnie przerywane. (Zaleca się przygotowanie akumulatorów o pojemności trzykrotnie przekraczającej spodziewany czas nagrywania.)