


剩余录制时间/电池电量


您可以查看内置内存和 SD 卡上的剩余视频录制时间以及剩余电池电量。

1 打开液晶监视器,选择视频或静像模式。

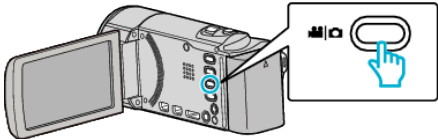


- 出现视频或静像模式图标。

2 按 INFO 键。

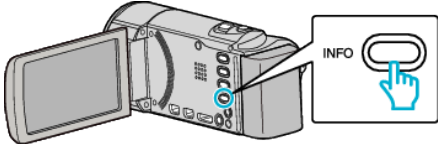


- 如果在静像模式下,请直接转到第 4 步。

3 显示剩余录制时间。

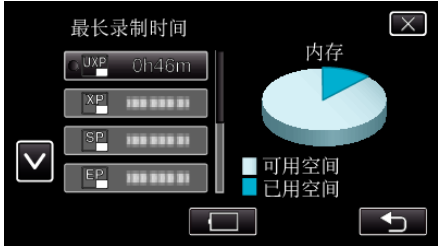

- 剩余录制时间只在视频录制模式下显示。
- 按 INFO 键,查看每个录制媒体的剩余录制时间。
- 要显示剩余的电池电量,请轻按
- 轻按 ,返回录制模式。
- 要退出显示,轻按

4 显示剩余电池电量。

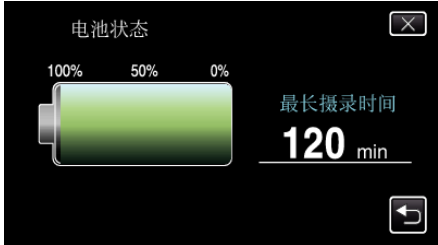

- 如果是视频录制,轻按 返回剩余录制时间显示。如果是静像录制,轻按返回录制模式。
- 如要退出显示,请按 INFO 按键或轻按
- 连接交流电适配器时,不会显示电池电量。

注: _____

- 您从剩余录制时间显示轻按视频质量,可以改为所需的视频质量。

大约视频录制时间

画质	内置内存		SDHC/SDXC 卡					
	GZ-HM650 8 GB	GZ-HM670 32 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	48 GB	64 GB
UXP	40 分钟	2 小时 50 分钟	20 分钟	40 分钟	1 小时 20 分钟	2 小时 50 分钟	4 小时 20 分钟	5 小时 50 分钟
XP	50 分钟	4 小时	30 分钟	1 小时	2 小时	4 小时 10 分钟	6 小时 10 分钟	8 小时 20 分钟
SP	1 小时 20 分钟	5 小时 40 分钟	40 分钟	1 小时 20 分钟	2 小时 50 分钟	5 小时 50 分钟	8 小时 40 分钟	11 小时 50 分钟
EP	3 小时 20 分钟	14 小时 20 分钟	1 小时 40 分钟	3 小时 40 分钟	7 小时 10 分钟	14 小时 50 分钟	21 小时 50 分钟	29 小时 50 分钟
SSW	2 小时 30 分钟	11 小时 10 分钟	1 小时 20 分钟	2 小时 50 分钟	5 小时 40 分钟	11 小时 30 分钟	17 小时	23 小时
SEW	5 小时 20 分钟	23 小时	2 小时 50 分钟	5 小时 50 分钟	11 小时 40 分钟	23 小时 50 分钟	35 小时 10 分钟	47 小时 40 分钟

- 实际录制时间可因拍摄环境而缩短。

大约静像数(单位: 拍摄张数)

图像大小	内置内存		SDHC 卡	
	GZ-HM650 8 GB	GZ-HM670 32 GB	4 GB	8 GB
640×480 (4:3)	9999	9999	9999	9999
1440×1080 (4:3)	8800	9999	4300	8800
1920×1080 (16:9)	6700	9999	3200	6700
2400×1344 (16:9) *	4300	9999	2100	4300

* GZ-HM650/GZ-HM670

- 容量至少为 32 GB 的 SD 卡可最多录制 9999 张静像(无论图像大小)。

大约录制时间(使用电池)

电池	实际录制时间		连续录制时间	
	GZ-HM445/ GZ-HM448	GZ-HM650/ GZ-HM670	GZ-HM445/ GZ-HM448	GZ-HM650/ GZ-HM670
BN-VG114E/BN-VG114AC (随附)	1 小时(1 小时 5 分钟)	1 小时(1 小时 5 分钟)	1 小时 50 分钟(2 小时)	1 小时 50 分钟(1 小时 55 分钟)
BN-VG121E/BN-VG121AC	1 小时 35 分钟(1 小时 40 分钟)	1 小时 30 分钟(1 小时 35 分钟)	2 小时 50 分钟(3 小时 5 分钟)	2 小时 45 分钟(2 小时 55 分钟)
BN-VG138E	2 小时 50 分钟(3 小时)	2 小时 40 分钟(2 小时 55 分钟)	5 小时 5 分钟(5 小时 30 分钟)	4 小时 55 分钟(5 小时 20 分钟)

- 以上是“光源”设为“关”以及“监视器亮度”设为“4”时的数值(更亮)。
():以上是“光源”设为“关”以及“监视器亮度”设为“3”时的数值(标准)
- 如果使用变焦或反复停止录制,实际录制时间可能会缩短。
(建议按三倍于预计录制时间备妥电池。)