

CONT OPNAME SNELHEID

Stelt de snelheid in voor doorlopende opnamen.


Instelling	Nadere bijzonderheden
HOGE SNELHEID	• Neemt in ongeveer 3,2 seconden tot 40 stilstaande beelden doorlopend op in de stilstaand beeld-modus. • Neemt in ongeveer 0,8 seconden tot 40 stilstaande beelden doorlopend op in de videomodus.
MEDIUM SNELHEID	• Neemt in ongeveer 6,4 seconden tot 40 stilstaande beelden doorlopend op in de stilstaand beeld-modus. • Neemt in ongeveer 4,8 seconden tot 40 stilstaande beelden doorlopend op in de videomodus.
LAGE SNELHEID	Maakt een doorlopende opname tot het opnamemedium vol is.

OPMERKING :

- De opnamesnelheid wordt geleidelijk trager naargelang de doorlopende opname vordert in de "LAGE SNELHEID"-modus.
- "HOGE SNELHEID" en "MEDIUM SNELHEID" zijn niet beschikbaar als de beeldgrootte is ingesteld op "2656X1992(5.3M)" in de stilstaand beeld-opnamestand.
- Als u een continue opname maakt terwijl er een video-opname aan de gang is, wordt de stand tijdelijk veranderd in "LAGE SNELHEID".

Het item weergeven

- 1 Selecteer de stilstaand beeld-stand.

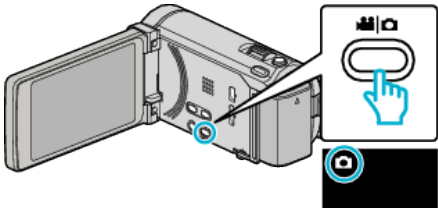

- 2 Tik op "MENU".



- 3 Tik op "CONT OPNAME SNELHEID".

