

Ansluta till en registrerad Bluetooth-kompatibel anordning


För att kunna använda en Bluetooth-kompatibel enhet med denna produkt måste man först registrera den och sedan ansluta den.

För att skapa en anslutning till en Bluetooth-kompatibel enhet använder man menyn och ställer in anslutningen till enheten till ON.


- 1 Tryck på "MENU".




- 2 Tryck på "⚙️".

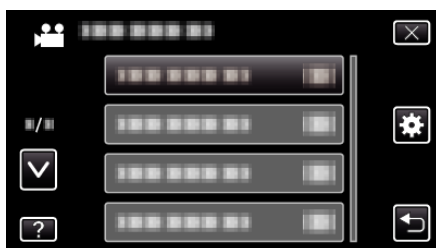


- 3 Tryck på "Bluetooth".

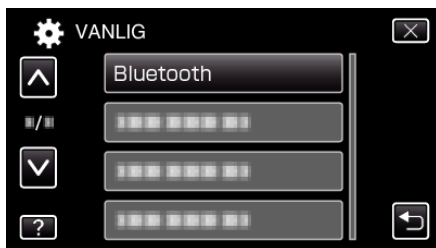

- 4 Tryck på "ANSLUT".

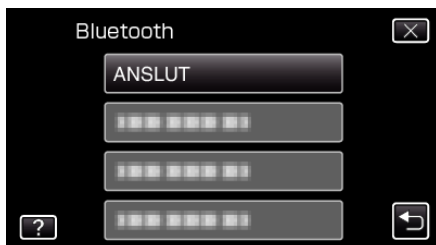

- 5 Tryck på den enhet som ska anslutas.

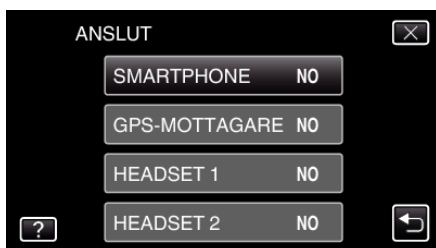

- När man trycker på en enhet med ikonen "OFF" växlar ikonen till "ON" och en ikon som anger status för radiomottagning visas.
- Om man trycker på en enhet med "ON"-ikonen avbryts anslutningen och ikonen ändras till "OFF".
- När man väljer ett oregistrerat alternativ visas skärmen för val av enhet.

OBS! :

- Om anslutningen till en enhet misslyckas ska man kontrollera de registrerade enheterna och upprepa registreringen.
- Upp till två Bluetooth-enheter kan anslutas till denna enhet.
- Det går inte att skicka eller ta emot ljuddata via ett headset om enheten är i läget för stillbildsinspelning.
- Om man väljer "FABRIKSINSTÄLLNING" i den ALLMÄNNA menyn (grundinställningar) kommer all information för registrerade Bluetooth-kompatibla enheter att raderas.
- Funktionerna automatisk avstängning, energisparläge och demoläge är ej tillgängliga när en Bluetooth-enhet är ansluten.

Om Frånkopplingar :

Anslutningen av denna enhet till en Bluetooth-kompatibel enhet kommer att avbrytas automatiskt i följande fall.

- Om man slår av strömmen till enheten
- Om enheten är ansluten till en DVD-skrivare eller en PC via USB-kabel
- Om man aktiverar time lapse-inspelning
- Om man väljer "FABRIKSINSTÄLLNING" i den ALLMÄNNA menyn (grundinställningar)

ANMÄRKNING :

- Om kommunikation med en ansluten enhet misslyckas kommer denna produkt att avbryta anslutningen efter ca. 10 sekunder.

Anvisningar vid anslutning av en Bluetooth-kompatibel enhet

Man kan kontrollera statusen för Bluetooth-anslutningen på inspelningsskärmen.



	Visningsikon	Beskrivning
①	Kommunikationsstatus GPS	Visar statusen för kommunikationen med GPS. Ikonen blinkar om lokaliseringsinformation inte kan hämtas från GPS.
②	Status för radiomottagning	Visar statusen för Bluetooth-anslutningens radiomottagning.
③	Volym Bluetooth-mikrofon	Visar mikrofonens volym om Bluetooth-mikrofonen är på.

ANMÄRKNING :

- Statusen för radiomottagning är ungefärlig. Den visas inte i realtid.
 - Om informationen uppdateras eller inte beror på statusen för signalerna. Effekten är i synnerhet långsam när radiomottagningen går från svag till stark.
- Statusen för radiomottagning visas inte vid BIP/OPP-anslutning.
 - Eftersom kommunikation med ansluten enhet krävs för inhämtning av status för radiomottagning kan det hända att statusen inte uppdateras om kommunikationen plötsligt bryts (t.ex. genom att strömmen slås av).

Tabell över kompatibla anslutningar

Situation vid anslutning	Situation 1	Situation 2	Situation 3	Situation 4	Situation 5
Headset 1	✓	✓	-	✓	-
Headset 2	✓	-	✓	-	✓
GPS-mottagare	-	✓	✓	-	-
BIP/OPP	-	-	-	-	-
Smartphone	-	-	-	✓	✓