


## Återstående inspelningstid/batterikraft


Du kan kontrollera återstående videoinspelningstid i internminnet och på SD-kortet och kontrollera hur mycket batterikraft som finns kvar.

- 1 Öppna LCD-skärmen och välj video- eller stillbildsläge.

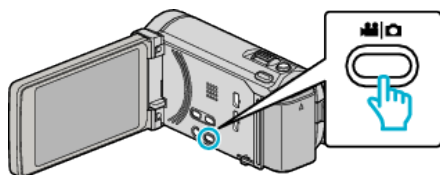


- Video- eller stillbildslägesikonen visas.

- 2 Tryck på INFO-knappen.

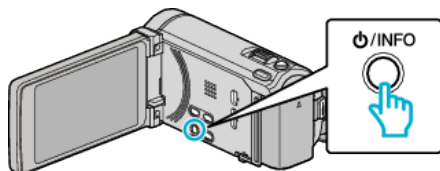


- Om du är i stillbildsläge gå direkt till steg 4.

- 3 Visa den återstående inspelningstiden.

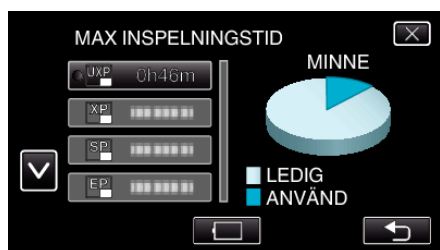

- Återstående inspelningstid visas endast i videoinspelningsläget.
- Tryck på INFO-knappen för att visa återstående inspelningstid på varje inspelningsmedia.
- Tryck på för att visa kvarvarande batterikraft.
- Tryck på för att återgå till inspelningsläge.
- Tryck på för att stänga skärmbilden.

- 4 Visa återstående batterikraft.

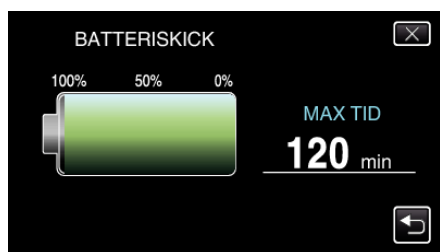

- Vid videoinspelning trycker man på för att återgå till skärmen som visar återstående inspelningstid. Vid stillbildsinspelning trycker man för att återgå till inspelningsläget.
- Tryck på knappen INFO eller för att stänga skärmbilden.
- Återstående batterikraft visas inte när nätadaptern är ansluten.

### ANMÄRKNING :

- Man kan ändra till önskad videokvalitet genom att trycka på den via skärmbilden för återstående inspelningstid.

Inspelning

Ungefärlig videoinspelningstid

| Kvalitet | Internt minne          |                         | SDHC/SDXC-kort |          |          |           |           |           |
|----------|------------------------|-------------------------|----------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
|          | 8 GB<br>(för GZ-HM845) | 16 GB<br>(för GZ-HM960) | 4 GB           | 8 GB     | 16 GB    | 32 GB     | 48 GB     | 64 GB     |
| UXP      | 40 m                   | 1 h 20 m                | 20 m           | 40 m     | 1 h 20 m | 2 h 50 m  | 4 h 20 m  | 5 h 50 m  |
| XP       | 50 m                   | 2 h                     | 30 m           | 1 h      | 2 h      | 4 h 10 m  | 6 h 10 m  | 8 h 20 m  |
| SP       | 1 h 20 m               | 2 h 50 m                | 40 m           | 1 h 20 m | 2 h 50 m | 5 h 50 m  | 8 h 40 m  | 11 h 50 m |
| EP       | 3 h 20 m               | 7 h                     | 1 h 40 m       | 3 h 40 m | 7 h 10 m | 14 h 50 m | 21 h 50 m | 29 h 50 m |

- Den faktiska inspelningstiden kan krympa beroende på fotomiljön.

Ungefärligt antal stillbilder (enhet: Antal bilder)

| Bildstorlek           | Internt minne          |                         | SDHC-kort |       |       |       |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------|-------|-------|-------|
|                       | 8 GB<br>(för GZ-HM845) | 16 GB<br>(för GZ-HM960) | 4 GB      | 8 GB  | 16 GB | 32 GB |
| 3 968×2 976<br>(4:3)  | 1 000                  | 2 200                   | 500       | 1 100 | 2 300 | 4 700 |
| 2 656×1 992<br>(4:3)  | 2 400                  | 4 900                   | 1 200     | 2 600 | 5 200 | 9 999 |
| 2 304×1 728<br>(4:3)  | 3 100                  | 6 500                   | 1 700     | 3 400 | 6 900 | 9 999 |
| 1 600×1 200<br>(4:3)  | 6 500                  | 9 999                   | 3 500     | 7 100 | 9 999 | 9 999 |
| 640×480<br>(4:3)      | 9 999                  | 9 999                   | 9 999     | 9 999 | 9 999 | 9 999 |
| 1 920×1 080<br>(16:9) | 6 100                  | 9 999                   | 3 200     | 6 700 | 9 999 | 9 999 |

Ungefärlig inspelningstid (med hjälp av batteri)

■ 3D-visning på LCD-skärm (för GZ-HM960)

| Batteripaket             | Faktisk inspelningstid | Fortlöpande inspelningstid |
|--------------------------|------------------------|----------------------------|
| BN-VG114E<br>(medföljer) | 35 m                   | 1 h                        |
| BN-VG121E                | 50 m                   | 1 h 30 m                   |
| BN-VG138E                | 1 h 30 m               | 2 h 45 m                   |

■ 2D-visning på LCD-skärm (för GZ-HM960)

| Batteripaket             | Faktisk inspelningstid | Fortlöpande inspelningstid |
|--------------------------|------------------------|----------------------------|
| BN-VG114E<br>(medföljer) | 40 m                   | 1 h 10 m                   |
| BN-VG121E                | 1 h                    | 1 h 45 m                   |
| BN-VG138E                | 1 h 40 m               | 3 h 5 m                    |

■ 2D-visning på LCD-skärm (för GZ-HM845)

| Batteripaket             | Faktisk inspelningstid | Fortlöpande inspelningstid |
|--------------------------|------------------------|----------------------------|
| BN-VG114E<br>(medföljer) | 40 m                   | 1 h 15 m                   |
| BN-VG121E                | 1 h 5 m                | 1 h 55 m                   |
| BN-VG138E                | 1 h 55 m               | 3 h 25 m                   |

- Ovanstående värden gäller när "LJUS" är inställd till "AV" och "MONITOR LJUS" är inställd till "3" (standard).
- Den faktiska inspelningstiden kan bli kortare om zoom används eller om inspelningen stoppas återkommande.

(Det rekommenderas att förbereda batteripaket redo för tre gånger den förväntade inspelningstiden.)