



Nastavení rychlosti závěrky

Rychlost závěrky lze nastavit tak, aby vyhovovala typu objektu.

- 1 Klepněte na „MENU“.

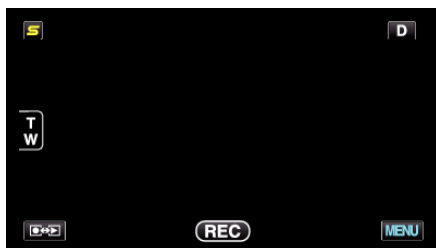


- 2 Klepněte na „RYCHLOST ZÁVĚRKY“.

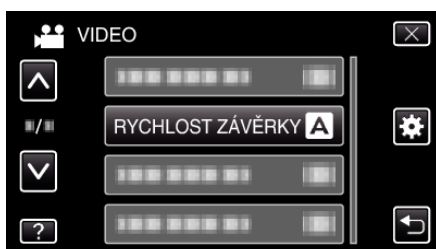

- Klepněte na $\wedge$ nebo $\vee$ pro posun nahoru nebo dolů za účelem další volby.
- Klepnutím na $\times$ opustíte menu.
- Klepněte na $\hookrightarrow$ pro návrat na předchozí obrazovku.

- 3 Klepněte na „MANUÁLNÍ“.

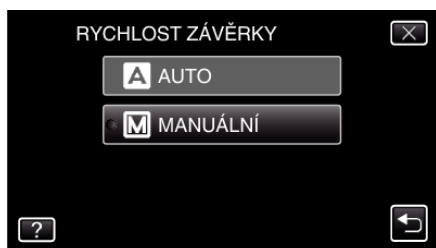


- 4 Upravuje rychlost závěrky.



- Rychlost uzávěrky lze nastavit od 1/2 do 1/4000. (Až do 1/500 pro statické snímky.)
- Klepněte na $\wedge$ pro zvýšení rychlosti závěrky.
- Klepněte na $\vee$ pro snížení rychlosti závěrky.

- 5 Pro potvrzení klepněte na „NAST.“.

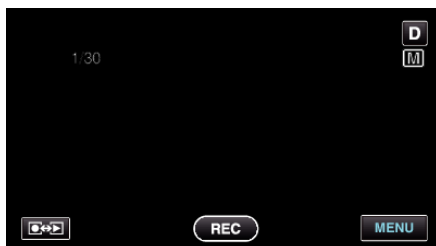

POZNÁMKA :

- Nastavení lze upravit samostatně pro statické snímky a pro video.
- I když rychle pohybující se objekty lze zachytit zcela jasně pomocí zvýšení „RYCHLOST ZÁVĚRKY“, obrazovka bude tmavší. Při záznamu na tmavých místech, například v místnosti, ověřte jas LCD monitoru a podle toho nastavte „RYCHLOST ZÁVĚRKY“.