

HDMI ВЫХОД

Устанавливает выход с соединителя HDMI данного аппарата, когда он подключен к телевизору.

■ Режим 3D (для GZ-HM960)

Настройка	Подробные сведения
АВТО	Выводит изображение в соответствии с поддерживаемым форматом ввода монитора.
ВЫХОД SIDE-BY-SIDE	Выводит изображения с соединителя HDMI в „ВЫХОД SIDE-BY-SIDE“ (960x1080iх2ch) вне зависимости от поддерживаемого формата ввода монитора.
ОПРЕД. ВИДЫ ТЕЛЕВ-ОВ	Выводит изображения с соединителя HDMI в „ВЫХОД SIDE-BY-SIDE“ (960x1080iх2ch), если формат ввода „1080i“ поддерживается монитором. Выводит изображения с соединителя HDMI в „2D“ (576p или 576i), если „1080i“ не поддерживается монитором.

ПРИМЕЧАНИЕ :

- При подключении к 3D-совместимому телевизору в режиме записи изображения выводятся в „ВЫХОД SIDE-BY-SIDE“, вне зависимости от настройки „HDMI ВЫХОД“.

Отображение на экране телевизора через кабель выхода HDMI (для GZ-HM960)

■ Когда для HDMI ВЫХОД установлен параметр „АВТО“

Видеовыход	Видеовыход
Телевизор 2D	3D-совместимый телевизор
2D	3D


- Если изображения 3D не отображаются даже при подключении к 3D-совместимому телевизору, установите „HDMI ВЫХОД“ на „ОПРЕД. ВИДЫ ТЕЛЕВ-ОВ“ или „ВЫХОД SIDE-BY-SIDE“.
- Если „HDMI ВЫХОД“ установлен на „ОПРЕД. ВИДЫ ТЕЛЕВ-ОВ“, когда аппарат подключен к 2D-телевизору, левое и правое изображения будут отображены рядом друг с другом.
- Когда изображения 3D воспроизводятся на 3D-совместимом телевизоре, изображение ЖК-монитора отображается в 2D.
- Для получения дополнительной информации о настройках вашего телевизора см. руководство по эксплуатации телевизора.

■ Режим 2D (для GZ-HM960/GZ-HM845)


Настройка	Подробные сведения
АВТО	Обычно рекомендуется выбрать „АВТО“.
576p	Выберите, если видео не отображается должным образом в „АВТО“.

Отображение элемента

- 1 Нажмите „MENU“.

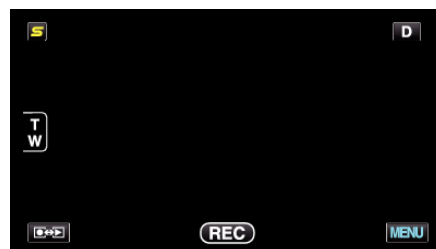

- 2 Нажмите „⚙“.

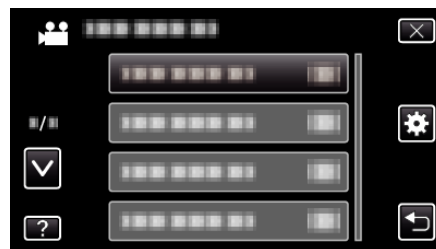

- 3 Нажмите „HDMI ВЫХОД“.

