

## HDMI 输出

连接电视时,设置本机 HDMI 接口的输出。

### ■ 3D 模式(用于 GZ-HM970/GZ-HM965)

设置	详细说明
自动	根据支持的监视器输入格式输出图像。
并排输出	无论支持的监视器输入格式如何,均从 HDMI 接口以“并排输出”(960x1080ix2ch)输出图像。
特定电视类型	如果监视器支持“1080i”输入格式,则从 HDMI 接口以“并排输出”(960x1080ix2ch)输出图像。 如果监视器不支持“1080i”,则从 HDMI 接口以“2D”(576p 或 576i)输出图像。

注: —

- 在录制模式下连接 3D 兼容的电视机时,无论“HDMI 输出”的设置如何,图像将以“并排输出”输出。

### 经由 HDMI 输出在电视上显示(用于 GZ-HM970/GZ-HM965)

#### ■ HDMI 输出设为“自动”时

视频输出	视频输出
2D 电视	3D 兼容电视
2D	3D


- 如果连接了 3D 兼容电视机也仍无法看到 3D 图像,则将“HDMI 输出”设为“特定电视类型”或“并排输出”。
- 如果连接 2D 电视时“HDMI 输出”设为“特定电视类型”,则左右图像将并排显示。
- 在兼容 3D 的电视机上播放 3D 图像时,液晶监视器上的显示是 2D 的。
- 有关电视机设置的详情,请查阅电视机的使用说明书。

### ■ 2D 模式(用于 GZ-HM970/GZ-HM960/GZ-HM870/GZ-HM860/GZ-HM855)


设置	详细说明
自动	建议一般情况下选择“自动”。
576p	当视频没有用“自动”正确输出时,选择此项。

## 显示项目

- 轻按“MENU”。

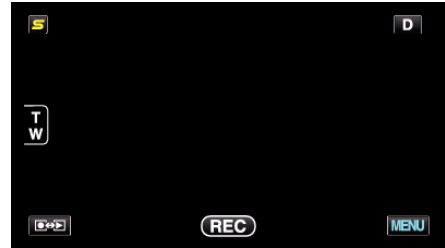

- 轻按“\*”。

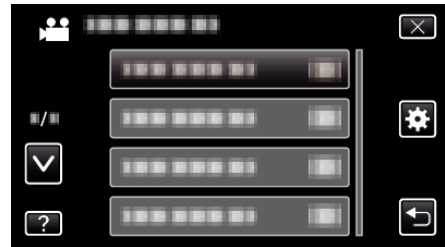

- 轻按“HDMI 输出”。

