

احتیاط :

- اگر ارتباط با یک دستگاه برقرار نشد، دستگاه های ثبت شده را بررسی و آن ها را دوباره ثبت کنید.
- حداکثر دو دستگاه Bluetooth را می توان به این دستگاه متصل کرد.
- ارسال و دریافت داده صوتی با استفاده از هدست در حالت ضبط تصویر ثابت، امکان پذیر نیست.
- هنگام استفاده از "پیش تنظیم کارخانه" در منوی مشترک (تنظیمات اصلی)، تمام اطلاعات مربوط به دستگاه ثبت شده سازگار با Bluetooth حذف خواهد شد.
- حالت های خاموش شدن خودکار، صرفه جویی در مصرف برق و حالت آزمایشی در هنگام اتصال دستگاه Bluetooth قابل دسترسی نیستند.

درباره قطع اتصال ها :


- اتصال این دستگاه با دستگاه های سازگار با Bluetooth در شرایط زیر بطور خودکار قطع می شود.
- هنگام خاموش شدن این دستگاه
- هنگام اتصال این دستگاه به یک DVD writer یا رایانه با استفاده از سیم USB
- هنگام انجام تصویربرداری با فواصل زمانی
- هنگام اجرای "پیش تنظیم کارخانه" در منوی مشترک (تنظیمات اصلی)

نکته :

- در صورت قطع ارتباط با دستگاه متصل، این دستگاه پس از 10 ثانیه اتصال خود را با دستگاه متوقف می کند.

علائم نمایش داده شده هنگام اتصال دستگاه سازگار با Bluetooth

وضعیت اتصال Bluetooth را می توانید در صفحه ضبط بررسی کنید.

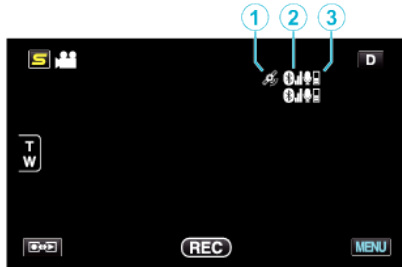

شرح	آیکون نمایش	
وضعیت ارتباط با GPS را نشان می دهد. در صورت عدم دریافت اطلاعات مربوط به محل از طریق GPS، این نماد بصورت چشمک زن نمایش داده می شود.	وضعیت ارتباطی GPS	①
وضعیت دریافت رادیویی اتصال Bluetooth را نشان می دهد.	وضعیت دریافت رادیویی Bluetooth	②
با فعال شدن میکروفن Bluetooth، میزان بلندی صدای میکروفن را نمایش می دهد.	میزان صدای میکروفن Bluetooth	③


نکته :

- وضعیت دریافت رادیویی فقط برای راهنمایی شما ارائه می شود. در زمان استفاده واقعی نمایش داده نخواهد شد.
- ممکن است این علائم بسته به شرایط سیگنال ها به روز نشوند. هنگام تغییر وضعیت دریافت رادیویی از حالت ضعیف به قوی، پاسخ بگونه ای خاص دارای سرعت پایینی خواهد بود.
- وضعیت دریافت رادیویی در طول اتصال BIP/OPP نمایش داده نمی شود.
- از آنجایی که برقراری ارتباط با دستگاه متصل به منظور بازیابی وضعیت دریافت رادیویی ضروری است، در صورت ایجاد وقفه ناگهانی در ارتباط از جمله قطع برق، وضعیت به روز نخواهد شد.


اتصال به یک دستگاه ثبت شده سازگار با Bluetooth

برای استفاده از یک دستگاه سازگار با Bluetooth به همراه این دستگاه، لازم است که پس از ثبت دستگاه، با آن ارتباط برقرار کنید. برای برقراری ارتباط با دستگاه سازگار با Bluetooth، از منو استفاده کرده و اتصال با دستگاه را روی روشن تنظیم کنید.

1 روی "MENU" ضربه بزنید.

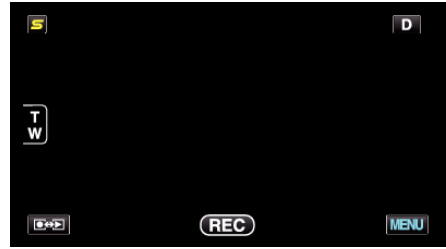

2 روی "⚙️" ضربه بزنید.

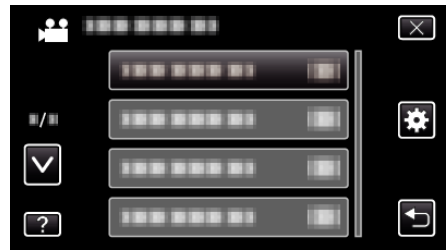

3 روی "بلوتوث" ضربه بزنید.



4 روی "اتصال" ضربه بزنید.



5 برای اتصال روی دستگاه ضربه بزنید.



- هنگامی که یک دستگاه با آیکون "OFF" ضربه زده شود، آیکون به "ON" تغییر می کند و یک آیکون که نشان دهنده وضعیت گیرنده رادیویی است، نمایش داده می شود.
- هنگامی که روی یک دستگاه دارای آیکون "ON" ضربه زده شود، ارتباط قطع می شود و آیکون به شکل "OFF" تغییر می کند.
- هنگامی که یک گزینه ثبت نشده انتخاب شود، یک صفحه برای انتخاب دستگاه ظاهر می شود.

جدول مربوط به اتصال های سازگار

حالت 5	حالت 4	حالت 3	حالت 2	حالت 1	حالت اتصال
-	✓	-	✓	✓	هدست 1
✓	-	✓	-	✓	هدست 2
-	-	✓	✓	-	گیرنده GPS
-	-	-	-	-	BIP/OPP
✓	✓	-	-	-	تلفن هوشمند