


Återstående inspelningstid/batteriström


Du kan kontrollera återstående videoinspelningstid på HDD och på microSD-kortet och kontrollera hur mycket batteriström som finns kvar.

1 Välj video- eller stillbildsläge.

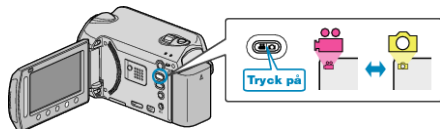

- Video- eller stillbildslägesikonen visas.

2 Tryck på .

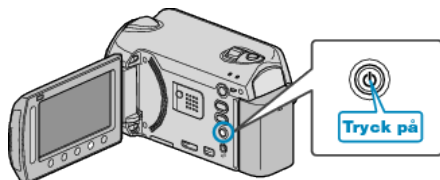


- Tryck en gång för att visa återstående inspelningstid. Gå till steg 3.
- Tryck två gånger för att visa återstående batteriström. Gå till steg 4.

3 Visa den återstående inspelningstiden.



- Återstående inspelningstid visas endast i videoinspelningsläget. Om du väljer stillbildsläge, gå direkt till steg 4.
- För att ändra videokvalitet, välj videokvalitet med glidknappen och berör .
- För att visa återstående batteriström, berör ",-knappen.
- När du vill gå ur skärmbilden berör du knappen .

4 Visa återstående batteriström.

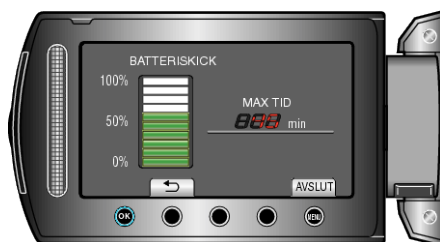

- För att gå ur skärmbilden, tryck på INFO-knappen  eller berör .

ANMÄRKNING :

- Återstående batteriström visas inte när nätadaptern är ansluten.

Inspelning

Ungefärlig videoinspelningstid

Kvalitet	HÅRDDISK 120 GB	microSDHC-kort 4 GB	microSDHC-kort 8 GB
UXP	11 h	22 m	44 m
XP	15 h	31 m	1 h 3 m
SP	21 h	44 m	1 h 29 m
EP	50 h	1 h 51 m	3 h 43 m

- Den faktiska inspelningstiden kan krympa beroende på fotomiljön.

Ungefärligt antal stillbilder (enhet: Antal bilder)

Bildstorlek	Kvalitet	microSD - kort 256 MB	microSD - kort 512 MB	microSD - kort 1 GB	microSD - kort 2 GB	microSDHC - kort 4 GB	microSDHC - kort 8 GB
1920x1080 (16:9)	FIN	260	510	1030	2100	4 200	8 420
1920x1080 (16:9)	STANDARD	410	810	1620	3210	6 410	9999
1440x1080 (4:3)	FIN	350	680	1360	2770	5 540	9999
1440x1080 (4:3)	STANDARD	550	1070	2 150	4360	8 700	9999
640x480 (4:3)	FIN	1 710	3330	6 680	9999	9999	9999
640x480 (4:3)	STANDARD	3 090	5990	9999	9999	9999	9999

- HDD kan spela in upp till 9 999 stillbilder i endera läget.

Ungefärlig inspelningstid (med hjälp av batteri)

Batteripaket	Laddningstid	Faktisk inspelningstid	Fortlöpande inspelningstid
BN-VG114E	2 h 30 m	50 m	1 h 30 m
BN-VG121E	3 h 30 m	1 h 15 m	2 h 15 m
BN-VG138E	6 h 10 m	2 h 15 m	4 h 5 m

- Ovanstående är värdena när "MONITOR MOTLJUS" är satt på "STANDARD".
- Den faktiska inspelningstiden kan bli kortare om zoom används eller om inspelningen stoppas återkommande. (Det rekommenderas att förbereda batteripaketet redo för tre gånger den förväntade inspelningstiden.)
- När batterilivslängden är nådd, blir inspelningstiden kortare även om batteripaketet är fulladdat. (Ersätt batteripaketet med ett nytt.)