


Lecture d'un DVD créé sur cet appareil

Les DVD créés à l'aide de la fonction de sauvegarde sur cet appareil peuvent être lus sur le téléviseur en utilisant le graveur DVD en option, avec la fonction lecture (CU-VD50), ou un lecteur DVD normal. Ils peuvent être également lus sur cet appareil, en connectant le graveur DVD en option avec la fonction lecture (CU-VD50).


| Dispositif de lecture | Illustration |
|--|---|
| Graveur de DVD avec fonction lecture (CU-VD50) |  |
| Lecteur DVD ou enregistreur DVD compatible avec la norme DVD-Vidéo |  |

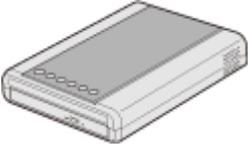

- Démarrage de la lecture.

Lecture avec un graveur DVD


1 Fermez l'écran LCD et raccordez l'appareil.

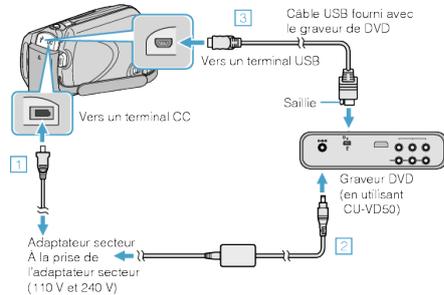

- 1 Raccordez l'adaptateur secteur à cet appareil.
- 2 Raccordez l'adaptateur secteur du graveur DVD.
- 3 Raccordez le câble USB fourni au graveur DVD.


- Pour lire sur un téléviseur, raccordez cet appareil au téléviseur.

2 Chargez un DVD créé sur cet appareil dans le graveur de DVD.

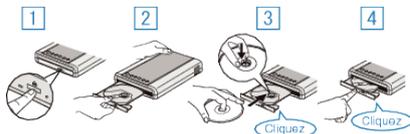

- 1 Appuyez sur la touche marche/arrêt pour allumer.
- 2 Appuyez sur la touche eject pour ouvrir la platine de disques.
- 3 Tirez complètement la platine et chargez correctement un nouveau disque.
- 4 Poussez la platine de disques en place jusqu'à entendre un dé clic.

3 Ouvrez l'écran LCD.

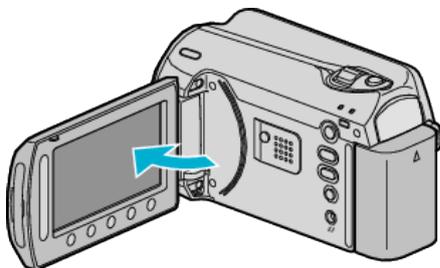

- Le menu CREER DVD apparaît.

4 Sélectionnez "LECTURE" et appuyez sur .

ATTENTION:

- Veillez à couper le courant en raccordant les appareils.
Sinon, des chocs électriques ou des dysfonctionnements peuvent se produire.

REMARQUE:

- Seuls des DVD créés sur cet appareil peuvent être lus.
- Les chapitres ne sont pas affichés sur le menu.

Lecture sommaire

Vous pouvez voir quelques secondes de chaque vidéo sur le disque en continu, en lisant le disque créé dans un lecteur et en sélectionnant "LECTURE RESUMEE" dans le menu principal. Procédez comme cela pour vérifier le contenu des vidéos ou pour rechercher la scène voulue.

- Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur la touche du menu principal de la télécommande du lecteur et choisissez "VERS LECTURE NORMALE".

