


Registrazione automatica mediante rilevazione dei movimenti (REG. AUTOMATICA)

Questa funzione consente all'unità di registrare automaticamente rilevando i cambiamenti nei movimenti del soggetto (luminosità) all'interno del riquadro rosso presente sul monitor LCD. (REGISTRAZIONE AUTOMATICA)

Può essere impostata per le modalità video e fermo immagine.


- 1 Selezionare la modalità video o fermo immagine.

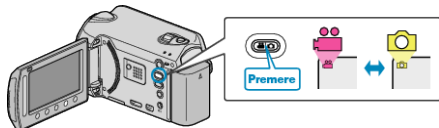

- 2 Comporre l'immagine a seconda del soggetto.

- Regolare l'angolo di visualizzazione con lo zoom, ecc.
La funzione zoom non è disponibile quando si avvia AUTO REC.

- 3 Toccare per visualizzare il menu.

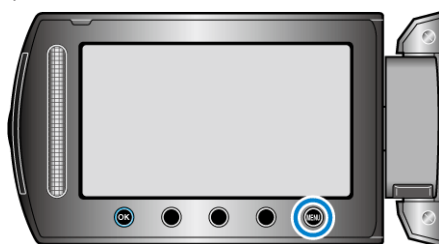


- 4 Selezionare "REG. AUTOMATICA" e toccare .



- 5 Selezionare "ON" e toccare .



- 6 La registrazione si avvia automaticamente quando il soggetto all'interno del riquadro rosso si muove.

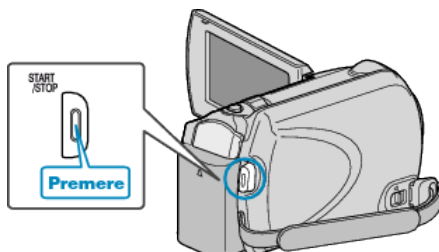

- Un riquadro rosso compare 2 secondi dopo la scomparsa del display del menu.
- Per la registrazione video, la registrazione continua fino a che il soggetto si muove (cambiamenti di luminosità) all'interno del riquadro rosso. Quando i movimenti del soggetto (cambiamenti di luminosità) cessano all'interno del riquadro rosso, la registrazione si ferma entro 5 secondi.
- Per arrestare manualmente la registrazione video, premere il pulsante START/STOP. Tuttavia, dato che l'impostazione di REGISTRAZIONE AUTOMATICA rimane su ON anche dopo l'interruzione della

registrazione, quest'ultima riprende quando si rilevano movimenti del soggetto (cambiamenti di luminosità) all'interno del riquadro rosso. Per annullare la REGISTRAZIONE AUTOMATICA, impostarlo su "OFF".

AVVERTENZA:

- La sola impostazione di registrazione manuale disponibile è “TELE MACRO”. Tutte le altre sono impostate su “AUTO”.
- Dopo aver impostato la REGISTRAZIONE AUTOMATICA, lo zoom digitale, lo stabilizzatore di immagine, l'autoscatto e la ripresa continua non sono più disponibili.
- La REG. AUTOMATICA non può essere utilizzata insieme alla REG. AL RALLENTATORE. Quando sono impostate entrambe, la priorità viene data alla REG. AL RALLENTATORE.
- Dopo aver impostato la REGISTRAZIONE AUTOMATICA, le modalità di spegnimento automatico e risparmio energia non sono disponibili.

NOTA:

- La registrazione si interrompe quando non si rilevano cambiamenti per 5 secondi durante la registrazione video.
 - La registrazione potrebbe non iniziare quando i movimenti del soggetto all'interno del riquadro rosso sono troppo rapidi o quando i cambiamenti di luminosità sono troppo piccoli.
 - La registrazione potrebbe non avviarsi quando il cambiamento di luminosità è troppo piccolo.
 - La registrazione potrebbe iniziare in seguito a cambiamenti di luminosità anche se non vi è alcun movimento del soggetto all'interno del riquadro rosso.
 - La prestazione della REGISTRAZIONE AUTOMATICA è influenzata dalla sua sensibilità alla luminosità dell'ambiente circostante. La funzione potrebbe non funzionare in alcuni ambienti.
 - Non è possibile avviare la registrazione mentre si usa lo zoom.
-