


Tempo di registrazione/Autonomia batteria rimanente


È possibile controllare il tempo di registrazione video rimanente sul disco rigido HDD e la scheda microSD e l'autonomia rimanente della batteria.

1 Selezionare la modalità video o fermo immagine.

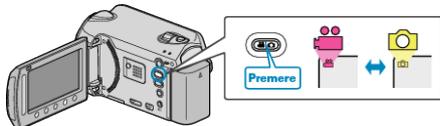

• Appare l'icona della modalità video o fermo immagine.

2 Premere .

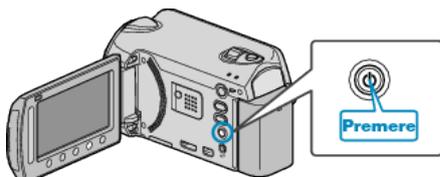

- Premere una volta per visualizzare il tempo di registrazione rimanente. Procedere con il passaggio 3.
- Premere due volte per visualizzare l'autonomia rimanente della batteria. Procedere con il passaggio 4.

3 Visualizzazione del tempo rimanente per la registrazione.



- Il tempo di registrazione rimanente viene visualizzato solo nella modalità registrazione video. Se si seleziona la modalità fermo immagine, andare direttamente al passaggio 4.
- Per cambiare la qualità del video, selezionarla con il dispositivo di scorrimento e toccare .
- Per visualizzare l'autonomia rimanente della batteria, toccare il pulsante .
- Per uscire dalla schermata, toccare il pulsante .

4 Visualizzazione dell'autonomia rimanente della batteria.



- Per uscire dalla schermata, premere il pulsante INFO  o toccare il pulsante .

NOTA:

- L'autonomia rimanente della batteria non verrà visualizzata quando l'adattatore CA è collegato.

Tempo di registrazione video approssimativo

Qualità	HDD GZ-HD620 120 GB	HDD GZ-HD510/GZ-HD500 80 GB	Scheda microSDHC 4 GB	Scheda microSDHC 8 GB
UXP	11 h	7 h 20 m	22 m	44 m
XP	15 h	10 h	31 m	1 h 3 m
SP	21 h	14 h	44 m	1 h 29 m
EP	50 h	33 h	1 h 51 m	3 h 43 m

- Il tempo di registrazione effettivo potrebbe essere inferiore a seconda dell'ambiente di ripresa.

Numero approssimativo di fermi immagine (Unità: Numero di scatti)

Dimensione immagine	Qualità	Scheda microSD 256 MB	Scheda microSD 512 MB	Scheda microSD 1 GB	Scheda microSD 2 GB	Scheda microSDHC 4 GB	Scheda microSDHC 8 GB
1920x1080 (16:9)	FINE	260	510	1030	2100	4.200	8.420
1920x1080 (16:9)	STANDARD	410	810	1620	3210	6.410	9999
1440x1080 (4:3)	FINE	350	680	1360	2770	5.540	9999
1440x1080 (4:3)	STANDARD	550	1070	2.150	4360	8.700	9999
640x480 (4:3)	FINE	1.710	3330	6.680	9999	9999	9999
640x480 (4:3)	STANDARD	3.090	5990	9999	9999	9999	9999

- L'HDD può registrare fino a 9.999 fermi immagine in entrambe le modalità.

Tempo di registrazione approssimativa (utilizzando la batteria)

Pacco batteria	Tempo di carica	Tempo di registrazione effettiva	Tempo di registrazione continua
BN-VG114E	2 h 30 m	45 m	1 h 20 m
BN-VG121E	3 h 30 m	1 h 10 m	2 h 05 m

- I suddetti valori fanno riferimento ai casi in cui "LUCI" è impostato su "OFF" e "RETROILLUM. MONITOR" su "STANDARD".
- Il tempo di registrazione effettivo può essere inferiore se si utilizza lo zoom o se si interrompe ripetutamente la registrazione. (Si consiglia di preparare i pacchi batteria per un tempo di registrazione tre volte superiore a quello previsto.)
- Quando si raggiunge la fine della vita utile della batteria, il tempo di registrazione diminuisce anche se il pacco batteria è completamente carico. (Sostituire il pacco batteria con uno nuovo.)