


Залишок часу для зйомки/заряду акумулятора


Ви можете перевірити залишок часу для запису на жорсткий диск та карту пам'яті microSD, а також заряд батареї, що залишився.

1 Виберіть режим відеозйомки або фотографування.

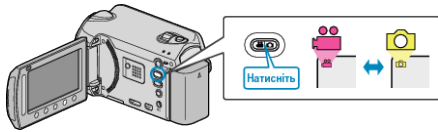

• З'явиться піктограма режиму відеозйомки або фотографування.

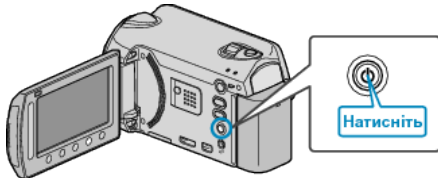

2 Натисніть .



- Натисніть один раз для відображення залишку часу запису. Перейдіть до кроку 3.
- Натисніть двічі для відображення залишку заряду акумулятора. Перейдіть до кроку 4.


3 Відображення залишку часу для запису.



- Залишок часу для запису відображається лише у режимі відеозйомки. Якщо вибрано режим фотографування, перейдіть безпосередньо до кроку 4.
- Щоб змінити якість відео, за допомогою бігунка виберіть якість та натисніть .
- Щоб переглянути залишок заряду акумулятора, натисніть кнопку ",".
- Щоб вийти з режиму відображення, натисніть кнопку .

4 Відображення залишку заряду акумулятора.



- Щоб вийти з режиму відображення, натисніть кнопку ІНФОРМАЦІЯ  або кнопку .

ПРИМІТКИ:

- Після підключення адаптера змінного струму залишок заряду акумулятора не відобразиться.

Приблизна тривалість відеозапису

Якість	Жорсткий диск GZ-HD620 120 Гб	Жорсткий диск GZ-HD510/GZ-HD500 80 Гб	Картка microSDHC 4 Гб	Картка microSDHC 8 Гб
UXP	11 г.	7 г. 20 хв.	22 хв.	44 хв.
XP	15 г.	10 г.	31 хв.	1 г. 3 хв.
SP	21 г.	14 г.	44 хв.	1 г. 29 хв.
EP	50 г.	33 г.	1 г. 51 хв.	3 г. 43 хв.

- Фактичний час запису може бути меншим, залежно від середовища, де відбувається зйомка.

Приблизна кількість фотознімків (одиниця: кількість знімків)

Розмір зображення	Якість	Картка microSD 256 Мб	Картка microSD 512 Мб	Картка microSD 1 Гб	Картка microSD 2 Гб	Картка microSDHC 4 Гб	Картка microSDHC 8 Гб
1920x1080 (16:9)	FINE	260	510	1030	2100	4 200	8 420
1920x1080 (16:9)	STANDARD	410	810	1620	3210	6 410	9999
1440x1080 (4:3)	FINE	350	680	1360	2770	5 540	9999
1440x1080 (4:3)	STANDARD	550	1070	2 150	4360	8 700	9999
640x480 (4:3)	FINE	1 710	3330	6 680	9999	9999	9999
640x480 (4:3)	STANDARD	3 090	5990	9999	9999	9999	9999

- На жорсткий диск можливо записати до 9 999 зображень у будь-якому режимі.

Приблизний час зйомки (з акумулятором)

Акумулятор	Час заряджання	Фактичний час зйомки	Час серійної зйомки
BN-VG114E	2 г. 30 хв.	45 хв.	1 г. 20 хв.
BN-VG121E	3 г. 30 хв.	1 г. 10 хв.	2 г. 05 хв.

- Вище вказані значення є дійсними, коли для параметра „LIGHT“ встановлено значення „OFF“, а для „LCD BACKLIGHT“ значення „STANDARD“.
- Фактичний час зйомки може бути меншим, якщо змінювати фокусну відстань або багаторазово зупиняти запис. (Рекомендується забезпечити готовність акумуляторів на період часу, що втричі перевищує очікуваний час зйомки.)
- Коли ресурс акумулятора вичерпано, час зйомки стає меншим навіть, якщо акумулятор повністю заряджений. (Замініть акумулятор на новий.)