


Forberedelse af ekstern USB-harddisk

1 Forbind til et eksternt USB harddisk-drev.

- Sluk for alle enheder.

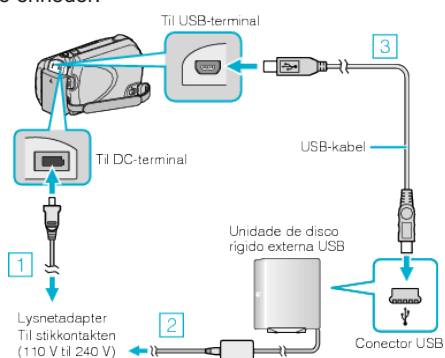


- ① Forbind lysnetadapteren til enheden.
- ② Forbind det eksterne USB harddisk-drevs lysnetadapter.
- ③ Forbind det eksterne USB harddisk-drevs medfølgende USB-kabel.

- USB-kablet, der leveres med denne enhed, kan ikke bruges.

2 Åbn LCD-skærmen.

- Tænd først for denne enhed, og tænd derefter for den eksterne USB-harddisk, efter de er blevet forbundet.

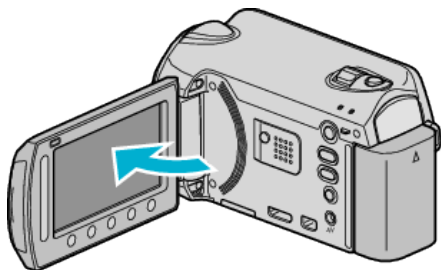

- „VIDEO BACKUP“/„STILL IMAGE BACKUP“-menuen kommer til syne.
- Når USB-kablet er tilsluttet, vises „VIDEO BACKUP“/„STILL IMAGE BACKUP“-menuen.