


Resterende opptakstid/Batteristrøm


Du kan sjekke resterende opptakstid på HDD og på microSD-kortet, og også gjenværende batteritid.

1 Velg modus for videofilm eller stillbilde.

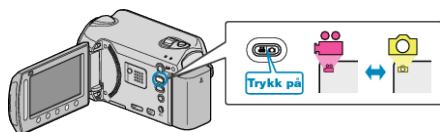

- Ikonet for video eller stillbildemodus vises.

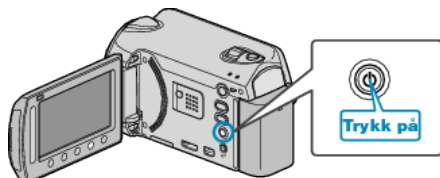


2 Trykk på .



- Trykk én gang for å vise gjenværende opptakstid. Gå videre til trinn 3.
- Trykk to ganger for å vise gjenværende batteristrøm. Gå videre til trinn 4.



3 Vise resterende opptakstid.



- Resterende opptakstid vises kun i videoopptaksmodus. Går direkte til trinn 4 hvis du velger stillbildemodus.
- For å endre videokvaliteten, velger du videokvalitet med sensoren og trykker på .
- Trykk på  for å vise gjenværende batteristrøm.
- Trykk på knappen  for å gå ut av visningen.

4 Vise gjenværende batterikapasitet.



- For å gå ut av visningen, trykker du på INFO-knappen  eller -knappen.

NB!:

- Den gjenværende batteristrømmen vises ikke når strømadapteren er tilkoblet.

Omtrentlig tid for videoopptak

Kvalitet	HDD GZ-HD620 120 GB	HDD GZ-HD510/GZ-HD500 80 GB	microSDHC-kort 4 GB	microSDHC-kort 8 GB
UXP	11 t	7 t 20 min	22 min	44 min
XP	15 t	10 t	31 min	1 t 3 min
SP	21 t	14 t	44 min	1 t 29 min
EP	50 t	33 t	1 t 51 min	3 t 43 min

- Eksakt opptakstid kan være kortere avhenger av opptaksmiljøet.

Omtrentlig antall stillbilder (Enhet: Antall opptak)

Bildestørrelse	Kvalitet	microSD -kort 256 MB	microSD -kort 512 MB	microSD -kort 1 GB	microSD -kort 2 GB	microSDHC -kort 4 GB	microSDHC -kort 8 GB
1920x1080 (16:9)	FINE	260	510	1030	2100	4 200	8 420
1920x1080 (16:9)	STANDARD	410	810	1620	3210	6 410	9999
1440x1080 (4:3)	FINE	350	680	1360	2770	5 540	9999
1440x1080 (4:3)	STANDARD	550	1070	2 150	4360	8 700	9999
640x480 (4:3)	FINE	1 710	3330	6 680	9999	9999	9999
640x480 (4:3)	STANDARD	3 090	5990	9999	9999	9999	9999

- Harddisken kan lagre opptil 9 999 stillbilder i hver modus.

Omtrentlig opptakstid (ved bruk av batteri)

Batteripakke	Ladetid	Faktisk opptakstid	Kontinuerlig opptakstid
BN-VG114E	2 t 30 min	45 min	1 t 20 min
BN-VG121E	3 t 30 min	1 t 10 min	2 t 5 min

- Verdiene ovenfor gjelder når "LIGHT" er satt til "OFF" og "LCD BACKLIGHT" til "STANDARD".
- Eksakt opptakstid kan være kortere hvis zooming brukes eller hvis opptaket stoppes gjentatte ganger. (Det anbefales å klargjøre batteripakken for tre ganger forventet opptakstid.)
- Når batteriets levetid er nådd, vil opptakstiden bli kortere selv om batteripakken er fulladet. (Skift ut batteripakken med en ny.)