


剩余录制时间/电池电量


您可以查看 HDD 和 microSD 卡上的剩余视频录制时间以及剩余电池电量。

1 选择视频或静像模式。

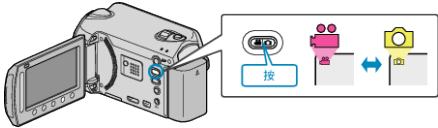

- 出现视频或静像模式图标。

2 按 .

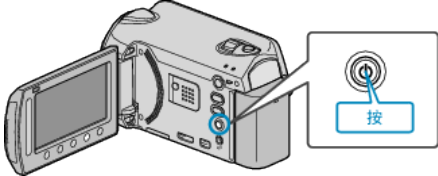

- 按一次，显示剩余录制时间。进行第 3 步。
- 按两次，显示剩余电池电量。进行第 4 步。

3 显示剩余录制时间。



- 剩余录制时间只在视频录制模式下显示。
如果您选择静像模式，请直接转到第 4 步。
- 要更改视频质量，用滑块选择视频质量，并碰触 .
- 要显示剩余电池电量，碰触 .
- 要退出显示，碰触 .

4 显示剩余电池电量。



- 要退出显示，按信息键 ，或碰触  键。

注： _____
• 连接交流电适配器时，不会显示剩余的电池电量。

大约视频录制时间

画质	HDD GZ-HD620 120 GB	HDD GZ-HD500 80 GB	microSD 卡 4 GB	microSD 卡 8 GB
UXP	11 小时	7 小时 20 分钟	22 分钟	44 分钟
XP	15 小时	10 小时	31 分钟	1 小时 3 分钟
SP	21 小时	14 小时	44 分钟	1 小时 29 分钟
EP	50 小时	33 小时	1 小时 51 分钟	3 小时零 43 分钟

- 实际录制时间可因拍摄环境而缩短。

大约静像数（单位：拍摄张数）

图像大小	画质	microSD 卡 256 MB	microSD 卡 512 MB	microSD 卡 1 GB	microSD 卡 2 GB	microSD 卡 4 GB	microSD 卡 8 GB
1920x1080（16:9）	精细	260	510	1,030	2,100	4,200	8,420
1920x1080（16:9）	标准	410	810	1,620	3,210	6,410	9,999
1440x1080（4:3）	精细	350	680	1,360	2,770	5,540	9,999
1440x1080（4:3）	标准	550	1,070	2,150	4,360	8,700	9,999
640x480（4:3）	精细	1,710	3,330	6,680	9,999	9,999	9,999
640x480（4:3）	标准	3,090	5,990	9,999	9,999	9,999	9,999

- 在任一模式下，HDD 最多能录制 9,999 张静像。

大约录制时间（使用电池）

电池	充电时间	实际录制时间	连续录制时间
BN-VG114E	2 小时 30 分钟	45 分钟	1 小时 20 分钟
BN-VG121E	3 小时 30 分钟	1 小时 10 分钟	2 小时 05 分

- 以上是“光源”设为“关”以及“监视器背光”设为“标准”时的数值。
- 如果使用变焦或反复停止录制，实际录制时间可能会缩短。（建议按三倍于预计录制时间备妥电池。）
- 电池达到使用寿命时，即使充足电，录制时间也会缩短。（换上新电池。）