


## طاقة البطارية/وقت التسجيل المتبقي


يمكنك التحقق من وقت تسجيل الفيديو المتبقي على HDD وبطاقة microSD بالإضافة إلى التحقق من طاقة البطارية المتبقية.

1 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الساكنة.

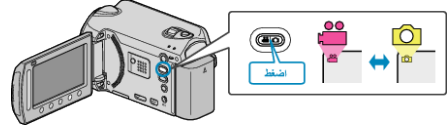

• تظهر أيقونة وضع الفيديو أو الصورة الساكنة.

2 اضغط .

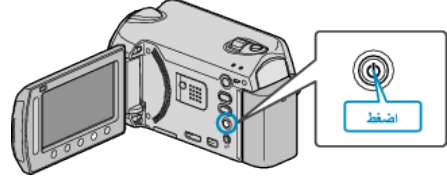

• اضغط مرة واحدة لعرض زمن التسجيل المتبقي. اذهب إلى الخطوة 3.

• اضغط مرتين لعرض طاقة البطارية المتبقية. اذهب إلى الخطوة 4.


3 عرض وقت التسجيل المتبقي.



• يتم عرض وقت التسجيل المتبقي فقط في وضع تسجيل الفيديو.

• إذا قمت باختيار وضع الصورة الساكنة، اذهب مباشرة إلى الخطوة 4.



• لتغيير جودة الفيديو، اختر جودة الفيديو باستخدام الشريط المنزلق والمس .

• لعرض طاقة البطارية المتبقية، أمس الزر .

• لإنهاء العرض، المس زر .

4 عرض طاقة البطارية المتبقية.



• لإنهاء العرض، اضغط على زر المعلومات  (INFO) أو المس الزر .

• لا يتم عرض طاقة البطارية المتبقية عند اتصال محول التيار المتردد.

## المدة التقريبية لتسجيل الفيديو

بطاقة microSDHC 8 جيجا بايت	بطاقة microSDHC 4 جيجا بايت	HDD GZ-HD500 80 جيجا بايت	HDD GZ-HD620 120 جيجا بايت	الجودة
44 دقيقة	22 دقيقة	7 ساعة و 20 دقيقة	11 ساعة	UXP
1 ساعة و 3 دقائق	31 دقيقة	10 ساعة	15 ساعة	XP
1 ساعة و 29 دقيقة	44 دقيقة	14 ساعة	21 ساعة	SP
3 ساعات و 43 دقيقة	1 ساعة و 51 دقيقة	33 ساعة	50 ساعة	EP

• قد تصبح مدة التسجيل الفعلية أقصر تبعاً لبيئة التسجيل.

## عدد الصور الساكنة التقريبي (وحدة: عدد اللقطات)

مقاس الصورة	الجودة	بطاقة microSD 256 ميجا بايت	بطاقة microSD 512 ميجا بايت	بطاقة microSD 1 جيجا بايت	بطاقة microSD 2 جيجا بايت	بطاقة microSDHC 4 جيجا بايت	بطاقة microSDHC 8 جيجا بايت
(1920x1080) (16:9)	جيدة	260	510	1030	2100	4200	8420
(1920x1080) (16:9)	قياسية	410	810	1620	3210	6410	9999
(1440x1080) (4:3)	جيدة	350	680	1360	2770	5540	9999
(1440x1080) (4:3)	قياسية	550	1070	2150	4360	8700	9999
(640x480) (4:3)	جيدة	1710	3330	6680	9999	9999	9999
(640x480) (4:3)	قياسية	3090	5990	9999	9999	9999	9999

• يمكن لمحرك الأقراص الصلبة تسجيل حتى 9999 صورة ساكنة في أي وضع.

## مدة التسجيل التقريبية (باستخدام البطارية)

وحدة بطارية	مدة الشحن	مدة التسجيل الفعلية	مدة التسجيل المستمر
BN-VG114E	2 ساعات و 30 دقيقة	45 دقيقة	1 ساعة و 20 دقيقة
BN-VG121E	3 ساعات و 30 دقيقة	1 ساعة و 10 دقيقة	ساعتان و 5 دقائق

- تتحقق القيم الواردة أعلاه عندما يكون "ضوء" مضبوطاً على وضع "إيقاف" و"إضاءة خلفية للشاشة" على الوضع "قياسي".
- قد تصبح مدة التسجيل الفعلية أقصر في حالة استخدام الزوم أو إذا تم إيقاف التسجيل لمرات متكررة.
- (يوصى بتجهيز وحدات البطاريات بحيث يمكنها العمل لمدة تعادل ثلاثة أضعاف مدة التسجيل المتوقعة).
- عند انتهاء عمر البطارية، تصبح مدة التسجيل أقصر حتى إذا كانت وحدة البطارية ممثلة تماماً.
- (استبدل وحدة البطارية ببطارية جديدة).