


Tiempo restante de grabación/Carga de la batería


Puede comprobar el tiempo restante de grabación de vídeo en la tarjeta SD y la carga restante de la batería.

1 Muestra el tiempo restante de grabación.

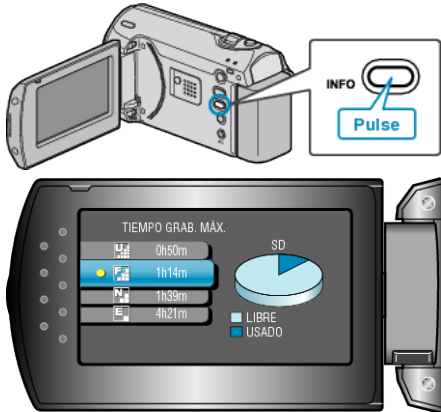

- Mientras se muestra el tiempo restante de la grabación, presione INFO para mostrar la carga restante de la batería.
- Para salir de la pantalla, presione el botón MENU.

2 Muestra la carga restante de la batería.

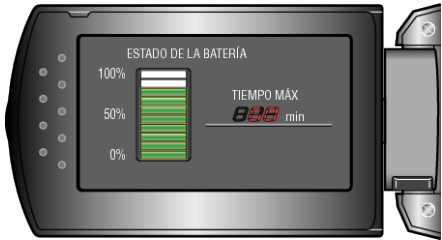

- Para salir de la pantalla, presione el botón INFO.
- Para mostrar nuevamente el tiempo restante de grabación, presione el botón MENU.
- La carga restante de la batería no se muestra si se conecta el adaptador de CA.

NOTA:

- También puede cambiar la calidad de vídeo desde la pantalla de tiempo restante de grabación. Seleccione la calidad de vídeo con la palanca ZOOM/SELECT y presione OK.

Tiempo estimado de grabación de vídeo

Calidad	Tarjeta SDHC de 4 GB	Tarjeta SDHC de 8 GB	Tarjeta SDHC de 16 GB	Tarjeta SDHC de 32 GB
ULTRAFINA	56 m	1 h 50 m	3 h 45 m	7 h 30 m
FINA	1 h 20 m	2 h 50 m	5 h 40 m	11 h 20 m
NORMAL	1 h 45 m	3 h 45 m	7 h 30 m	15 h
ECONÓMICA	4 h 57 m	10 h	20 h	40 h

- El tiempo real de grabación puede ser menor, dependiendo del entorno de filmación.

Tiempo aproximado de grabación (con batería)

Batería	Tiempo real de grabación	Tiempo continuo de grabación
BN-VG107U (suministrado)	50 m	1 h 30 m
BN-VG114U	1 h 40 m	3 h 5 m
BN-VG121U	2 h 35 m	4 h 40 m

- Estos valores corresponden si “LUZ DE FONDO MONITOR” se ajusta en “ESTÁNDAR”.
- El tiempo real de grabación puede reducirse si se utiliza el zoom o se detiene la grabación en reiteradas oportunidades (se recomienda tener baterías disponibles para 3 veces el tiempo estimado de grabación).