



إعداد منطقة القياس

يمكنك تحديد سطوع منطقة معينة بأنه السطوع القياسي.

1 اضغط على MENU لعرض القائمة.

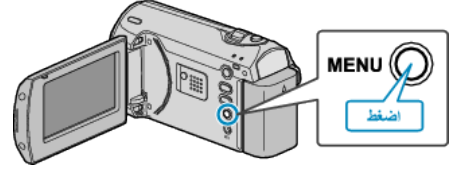


2 اختر "التهيئة البدوية" باستخدام ZOOM/SELECT الرافعة واضغط OK.

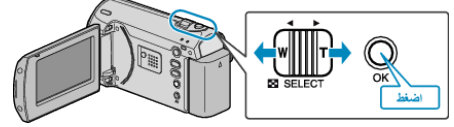

3 حدد "منطقة معايرة ضوئية" ثم اضغط على OK.



4 حدد "بقعة" ثم اضغط على OK.

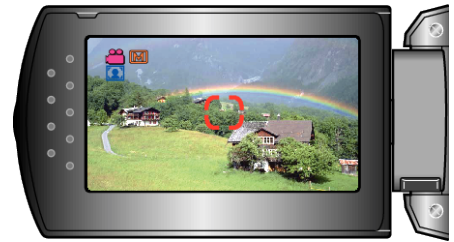

• عند اختيار "بقعة"، حدد موضع إطار البقعة من خلال الضغط على زري +/- .
بعد الاختيار، اضغط على OK للتأكيد.

