


Resterende opptakstid/Batteristrøm

Du kan sjekke resterende opptakstid i innebygd minne og på minnekortet, og også gjenværende batteritid.

1 Trykk på -knappen.

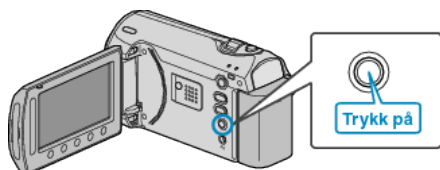

2 Vise resterende opptakstid.



- Resterende opptakstid vises kun i videoopptaksmodus.
- Trykk på knappen  for å vise resterende opptakstid for alle opptaksmedia.
- Når resterende opptakstid vises, kan du trykke på "BATTERI-IKONET" for å vise gjenværende batterikapasitet.
- Trykk på knappen  for å gå ut av visningen.

3 Vise gjenværende batterikapasitet.



- For å gå ut av visningen, trykker du på -knappen eller .
- Gjenværende batteristrøm vises ikke når strømadapteren er tilkoblet.

NB!:

- Du kan endre videokvalitet fra skjermbildet for resterende opptakstid. Velg videokvalitet med sensoren og trykk på .

Omtrentlig tid for videoopptak

Kvalitet	Innebygd minne (GZ-MS250)	Innebygd minne (GZ-MS230)	SDHC-kort 4 GB	SDHC-kort 8 GB	SDHC-kort 16 GB	SDHC-kort 32 GB
ULTRA FINE	7 t 30 min	1 t 50 min	56 min	1 t 50 min	3 t 45 min	7 t 30 min
FINE	11 t 20 min	2 t 45 min	1 t 20 min	2 t 50 min	5 t 40 min	11 t 20 min
NORMAL	15 t	3 t 40 min	1 t 45 min	3 t 45 min	7 t 30 min	15 t
ECONOMY	40 t	9 t 50 min	4 t 57 min	10 t	20 t	40 t

- Innebygd minne gjelder kun GZ-MS250/GZ-MS230.
- Eksakt opptakstid kan være kortere avhengig av opptaksmiljøet.

Omtrentlig antall stillbilder (Enhet: Antall opptak)

Bryter	Bildestørrelse	Kvalitet	SD-kort 256 MB	SD-kort 512 MB	SD-kort 1 GB	SD-kort 2 GB
Stillbilde	832x624 (4:3)	FINE	970	1 950	3 950	7 590
Stillbilde	832x624 (4:3)	STANDARD	1 450	2 930	5 930	9 999
Video	640x480 (4:3)	FINE	1 450	2 930	5 930	9 999
Video	640x480 (4:3)	STANDARD	2 080	4 180	8 480	9 999
Video	640x360 (16:9)	FINE	1 820	3 660	7 420	9 999
Video	640x360 (16:9)	STANDARD	2 430	4 880	9 890	9 999

- Opp til 9 999 stillbilder kan lagres i innebygd minne og på SD-kortene med minimumskapasitet på 4 GB (uten hensyn til bildestørrelse og kvalitet).

Omtrentlig opptakstid (ved bruk av batteri)

Batteripakke	Faktisk opptakstid	Kontinuerlig opptakstid
BN-VG107E (Medfølger)	50 min	1 t 30 min
BN-VG114E	1 t 40 min	3 t 5 min
BN-VG121E	2 t 35 min	4 t 40 min

- Verdiene ovenfor gjelder når “LIGHT” er satt til “OFF” og “LCD BACK-LIGHT” til “STANDARD”.
- Eksakt opptakstid kan være kortere hvis zooming brukes eller hvis opptaket stoppes gjentatte ganger.
(Det anbefales å klargjøre batteripakken for tre ganger forventet opptakstid.)