


Hareketleri Algılayarak Otomatik Olarak Kayıt Yapma (OTOMATİK KAYIT)

Bu işlev, LCD monitörde görüntülenen kırmızı kare içindeki süjenin hareketinde (parlaklık) değişiklikleri algılayarak birimin otomatik olarak kayıt yapmasını olanaklı kılar. (OTOMATİK KAYIT)
Hem video hem de hareketsiz görüntü modları için ayarlanabilir.


1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

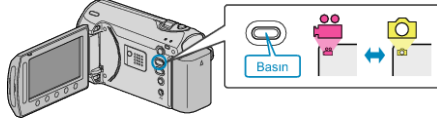

2 Süjeye göre resmi oluşturun.

- Yakınlaştırma, vb. ile görüş açısını ayarlayın.

3 Menüye görüntülemek için **OK** üzerine dokunun.

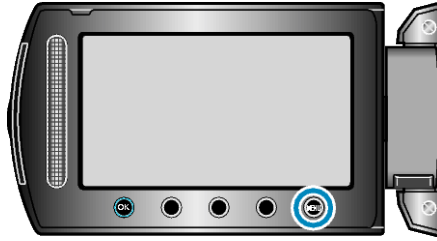

4 "OTOMATİK KAYIT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



5 "AÇIK,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



6 Kırmızı kare içindeki süje hareket ettiğinde kayıt otomatik olarak başlar.



- Kırmızı bir kare, menü ekranı kaybolduktan 2 saniye sonra belirir.
- Video kayıt için, kare/çerçeve içindeki süjede hala hareketlilik var iken (parlaklıkta değişiklikler) kayıt işlemi devam eder. Kırmızı kare içindeki süjede artık hareketlilik olmadığında (parlaklıkta değişiklikler) kayıt işlemi 5 saniye içinde durur.
- Video kaydını elle durdurmak için, START/STOP düğmesine basınız. Bununla birlikte, OTOMATİK KAYIT ayarı; video kaydı durdurulduktan sonra bile AÇIK konumda kalır, kırmızı kare içinde süjenin hareketleri (parlaklıkta değişiklikler) saptandığında kayıt işlemi yeniden başlar. OTOMATİK KAYIT işlemini iptal etmek için, "KAPAT,"ya ayarlayın.

UYARI:

- Kullanılır yegane elle kayıt ayarı "TELE MACRO,"dur. Kalanların tümü "OTOMATİK,"ya ayarlanır.
- Dijital yakınlaştırma, DIS, otomatik zamanlayıcı ve sürekli çekim; OTOMATİK KAYIT ayarlandıktan sonra kullanılabilir değildir.
- OTOMATİK KAYIT, HIZLANDIRILMIŞ/ZAMAN ARALIKLI KAYIT ile birlikte kullanılamaz. Her ikisi ayarlandığında, öncelik HIZLANDIRILMIŞ/ZAMAN ARALIKLI KAYIT işlemine verilir.
- "VIDEO KALİTESİ," ve "GÖRÜNTÜ ORANI SEÇ,"; OTOMATİK KAYIT seçildikten sonra değiştirilemez. OTOMATİK KAYIT'ı seçmeden önce onları ayarlayın.
- Otomatik güç kapatma ve güç tasarruf modları, OTOMATİK KAYIT ayarlandıktan sonra kullanılamaz.

NOT:

- Video kayıt esnasında 5 saniye süreyle herhangi bir değişiklik olmadığında kayıt durur.
- Kırmızı kare içindeki süjenin hareketleri çok hızlı ise ya da parlaklıktaki değişiklikler çok az ise, kayıt işlemi başlatılamayabilir.
- Kırmızı kare içinde hiçbir hareket olmadığında bile parlaklıktaki değişiklikler nedeniyle kayıt başlayabilir.
- Yakınlaştırma yapıyorken kayıt başlatılamaz.