

A BD író előkészítése

MEGJEGYZÉS:


Külső Blu-ray eszköz használatakor használjon egy Mini A (dugó) - B (dugó) csatlakozós USB kábelt.

A kamerához mellékelt USB kábelt nem lehet használni.

Ha a mellékelt USB kábelt szeretné a külsős Blu-ray eszközhöz, akkor vásároljon egy USB bővítőkábelt.

- Mini-A (dugó) – A (alzat)
(Alkatrészazonosító: QAM0852-001)

1 Csatlakoztassa az USB kábelt és a váltakozó áramú adaptert.

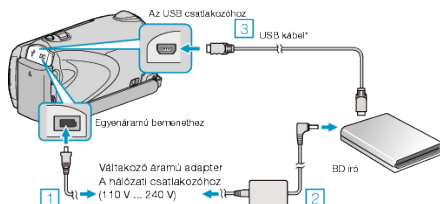

- 1 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.
 - 2 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a BD íróhoz.
 - 3 Csatlakoztassa a BD író USB kábelét ehhez a készülékhez.
- Lásd a BD író felhasználói útmutatóját is referenciaként.


2 Helyezzen be egy üres lemezt.

- Nyomja meg a főkapcsoló gombot a BD íróon, hogy kikapcsolja a készüléket.



- 1 Nyomja meg a kiadás gombot a lemeztálca kinyitására.
- 2 Húzza ki teljesen a tálcát és helyezze be megfelelően az üres lemezt.
- 3 Nyomja óvatosan a tálcát, míg az a helyére nem kattann.

3 Nyissa ki az LCD monitort.

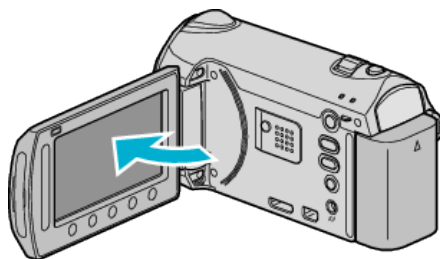

- A(z) DVD LÉTREHOZÁSA menü jelenik meg.
- Ha az USB kábel csatlakoztatva van, akkor a(z) DVD LÉTREHOZÁSA menü fog megjelenni.

FIGYELEM:

- Ne feledje kikapcsolni az áramot a készülékek csatlakoztatásakor. Különben áramütést szenvedhet vagy a készülék(ek) hibás működését okozhatja.