


Fennmaradó rögzítési idő/akkumulátor töltöttség


Ellenőrizheti a belső memórián és az SD kártyán a videorögzítéshez fennmaradó időt, ill. az akkumulátor rendelkezésre állási idejét.

1 Válassza ki a videó módot.

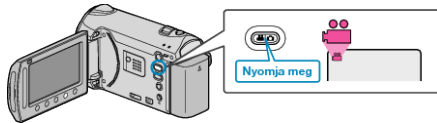

• Erre a videó mód ikon jelenik meg.

2 Nyomja meg a(z)  gombot.

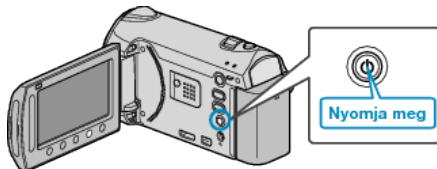

- Nyomja meg egyszer, hogy megjelenítse a videorögzítéshez fennmaradó (elérhető) időt a rögzítéshez kiválasztott médián. Folytassa az 3. lépéssel.
- Nyomja meg kétszer, hogy megjelenítse a videorögzítéshez fennmaradó (elérhető) időt a másik médián. Folytassa az 4. lépéssel.
- Nyomja meg háromszor, hogy megjelenítse az akkumulátorral elérhető időt. Folytassa az 5. lépéssel.

3 Megjeleníti a videorögzítéshez fennmaradó (elérhető) időt a rögzítéshez kiválasztott médián.

- A média rögzítéshez való beállításához érintse meg a(z)  gombot.
- A videominőség módosításához válassza ki a videominőséget a csúszkával, majd érintse meg a(z)  gombot.
- Az akkumulátor elérhető idejének megjelenítéséhez érintse meg a(z)  gombot.
- A másik média videorögzítéshez fennmaradó (elérhető) idejének megjelenítéséhez nyomja meg az INFO gombot  egyszer.
- A megjelenítésből való kilépéshez érintse meg a(z)  gombot.

4 Megjeleníti a videorögzítéshez fennmaradó (elérhető) időt a másik médián.



- A média rögzítéshez való beállításához/módosításához érintse meg a(z)  gombot.
- A videominőség módosításához válassza ki a videominőséget a csúszkával, majd érintse meg a(z)  gombot.
- Az akkumulátor elérhető idejének megjelenítéséhez érintse meg a(z)  gombot.
- A megjelenítésből való kilépéshez érintse meg a(z)  gombot.

5 Jelenítse meg az akkumulátor töltöttségét.



- A megjelenítésből való kilépéshez nyomja meg az INFO  gombot vagy érintse meg a(z)  gombot.

MEGJEGYZÉS:

- Az akkumulátor töltöttsége nem jelenik meg, ha a váltakozó áramú adaptert is csatlakoztatja.

Becsült videorögzítési idő

Minőség	Beépített memória 8 GB	SD kártya/SDHC kártya 4 GB	SD kártya/SDHC kártya 8 GB	SD kártya/SDHC kártya 16 GB	SD kártya/SDHC kártya 32 GB
UXP	40 p.	20 p.	40 p.	1 ó. 20 p.	2 ó. 40 p.
XP	1 ó.	30 p.	1 ó.	2 ó.	4 ó.
SP	1 ó. 25 p.	44 p.	1 ó. 28 p.	2 ó. 56 p.	5 ó. 52 p.
EP	3 ó. 35 p.	1 ó. 50 p.	3 ó. 40 p.	7 ó. 20 p.	14 ó. 40 p.

- A beépített memória csak a GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330-as modellre vonatkozik.
- A valós rögzítési idő ennél rövidebb is lehet a felvétel körülményeitől függően.

A pillanatfelvételek becsült száma (mértékegység: felvételek száma)

Kép mérete	Minőség	Beépített memória 8 GB	SD kártya 256 MB	SD kártya 512 MB	SD kártya 1 GB	SD kártya 2 GB	SD/SDHC kártya 4 GB	SD/SDHC kártya 8 GB
1920x1080 (16:9)	JÓ	8260	260	510	1030	2100	4140	8330
1920x1080 (16:9)	SZABVÁNYOS	9999	410	810	1620	3210	6310	9999
1440x1080 (4:3)	JÓ	9999	340	680	1360	2770	5450	9999
1440x1080 (4:3)	SZABVÁNYOS	9999	540	1070	2140	4360	8570	9999
640x480 (4:3)	JÓ	9999	1690	3330	6670	9999	9999	9999
640x480 (4:3)	SZABVÁNYOS	9999	3050	5990	9999	9999	9999	9999

- A beépített memórián vagy a legalább 16 GB-os SD kártyán max. 9 999 pillanatfelvételt lehet rögzíteni (függetlenül a kép méretétől és minőségétől).

Becsült rögzítési idő (akkumulátor használatakor)

Akkumulátor	Töltési idő	Aktuális rögzítési idő (GZ-HM335/GZ-HM334/ GZ-HM330)	Aktuális rögzítési idő (GZ-HM310/GZ-HM300)	Folyamatos rögzítési idő (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ- HM330)	Folyamatos rögzítési idő (GZ-HM310/GZ-HM300)
BN-VG114E (Mellékelve)	2 ó. 30 p.	55 p.	1 ó.	1 ó. 40 p.	1 ó. 45 p.
BN-VG121E	3 ó. 30 p.	1 ó. 25 p.	1 ó. 30 p.	2 ó. 30 p.	2 ó. 40 p.

- A fenti értékek a(z) „FÉNY” opció „KI” beállítása és a(z) „MONITOR HÁTTÉRVILÁG.” opció „SZABVÁNYOS” beállítása mellett érvényesek.
- Az aktuális rögzítési idő ennél rövidebb is lehet a nagyítás használatakor, és a rögzítés ismételt megszakításakor.
(Javasolt a várható rögzítési idő háromszorosához elegendő akkumulátort előkészíteni.)
- Az akkumulátor hasznos élettartamának vége felé a rögzítési idő az akkumulátor teljes töltöttsége mellett is a megadottnál rövidebb lesz.
(Ilyen esetben cserélje le az akkumulátor egy újra.)