


زمان ضبط/شارژ باتری باقیمانده


مدت زمان باقیمانده ضبط فیلم روی حافظه داخلی و کارت SD و نیز میزان شارژ باتری باقیمانده را می توانید بررسی کنید.

1 حالت فیلم را انتخاب کنید.

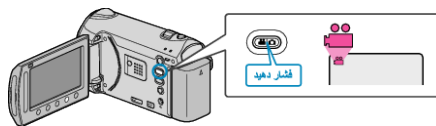

• اکنون حالت فیلمبرداری ظاهر می شود.

2  را فشار دهید.

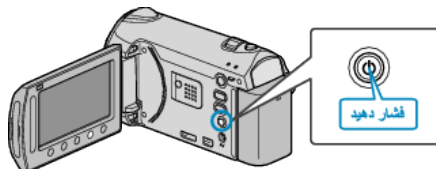

- یک بار فشار دهید تا مدت زمان ضبط باقیمانده در رسانه انتخابی برای ضبط فیلم نمایش داده شود. به مرحله 3 بروید.
 - دو بار فشار دهید تا مدت زمان ضبط باقیمانده برای رسانه دیگر نمایش داده شود. به مرحله 4 بروید.
 - برای نمایش شارژ باتری باقی مانده، سه بار فشار دهید. به مرحله 5 بروید.
- 3 مدت زمان ضبط باقیمانده در رسانه انتخابی برای ضبط فیلم نمایش داده می شود.



- برای تنظیم این رسانه بعنوان رسانه ضبط،  را لمس کنید.
- برای تغییر کیفیت فیلم، با استفاده از اسلایدر، کیفیت فیلم را انتخاب کرده و سپس  را لمس کنید.
- برای نمایش شارژ باتری باقی مانده، دکمه  را لمس کنید.
- برای نمایش مدت زمان ضبط باقیمانده در رسانه دیگر، دکمه  را یک بار فشار دهید.
- برای خروج از نمایش، دکمه  را لمس کنید.

4 مدت زمان ضبط باقیمانده در رسانه دیگر نمایش داده می شود.



- برای تنظیم/تغییر این رسانه بعنوان رسانه ضبط،  را لمس کنید.
- برای تغییر کیفیت فیلم، با استفاده از اسلایدر، کیفیت فیلم را انتخاب کرده و سپس  را لمس کنید.
- برای نمایش شارژ باتری باقی مانده، دکمه  را لمس کنید.
- برای خروج از نمایش، دکمه  را لمس کنید.

5 میزان شارژ باتری باقیمانده را نمایش دهید.



- برای خروج از نمایش، دکمه  را فشار داده و یا دکمه  را لمس کنید.

نکته:

- در صورتی که آداپتور برق متناوب متصل باشد، شارژ باقیمانده باتری نمایش داده نمی شود.

مدت زمان تقریبی ضبط فیلم

کیفیت	حافظه داخلی 8 گیگابایت	حافظه داخلی 32 گیگابایت	کارت SD/SDHC 4 گیگابایت	کارت SD/SDHC 8 گیگابایت	کارت SD/SDHC 16 گیگابایت	کارت SD/SDHC 32 گیگابایت
UXP	40 دقیقه	2 ساعت و 55 دقیقه	20 دقیقه	40 دقیقه	1 ساعت و 20 دقیقه	2 ساعت و 40 دقیقه
XP	1 ساعت	4 ساعت و 5 دقیقه	30 دقیقه	1 ساعت	2 ساعت	4 ساعت
SP	1 ساعت و 25 دقیقه	5 ساعت و 50 دقیقه	44 دقیقه	1 ساعت و 28 دقیقه	2 ساعت و 56 دقیقه	5 ساعت و 52 دقیقه
EP	3 ساعت و 35 دقیقه	14 ساعت و 40 دقیقه	1 ساعت و 50 دقیقه	3 ساعت و 40 دقیقه	7 ساعت و 20 دقیقه	14 ساعت و 40 دقیقه

- حافظه داخلی فقط در GZ-HM330 کار می کند.
- مدت زمان تقریبی ممکن است بسته به محیط تصویربرداری کمتر شود.

تعداد تقریبی تصاویر ثابت (واحد: تعداد تصاویر)

اندازه تصویر	کیفیت	حافظه داخلی 8 گیگابایت	کارت SD 256 مگابایت	کارت SD 512 مگابایت	کارت SD 1 گیگابایت	کارت SD 2 گیگابایت	کارت SD/SDHC 4 گیگابایت	کارت SD/SDHC 8 گیگابایت
(16:9) 1920x1080	دقیق	8260	260	510	1030	2100	4140	8330
(16:9) 1920x1080	استاندارد	9999	410	810	1620	3210	6310	9999
(4:3) 1440x1080	دقیق	9999	340	680	1360	2770	5450	9999
(4:3) 1440x1080	استاندارد	9999	540	1070	2140	4360	8570	9999
(4:3) 640x480	دقیق	9999	1690	3330	6670	9999	9999	9999
(4:3) 640x480	استاندارد	9999	3050	5990	9999	9999	9999	9999

- بر روی حافظه داخلی یا کارت های SD با حداقل 16 گیگابایت ظرفیت می توانید تا 9999 تصویر ثابت ضبط کنید (بدون در نظر گرفتن اندازه و کیفیت تصویر).

مدت زمان تقریبی ضبط (با استفاده از باتری)

بسته باتری	مدت زمان شارژ	زمان واقعی ضبط (GZ-HM330)	زمان واقعی ضبط (GZ-HM300)	زمان متوالی ضبط (GZ-HM330)	زمان متوالی ضبط (GZ-HM300)
BN-VG114E (ارانه شده)	2 ساعت و 30 دقیقه	50 دقیقه	50 دقیقه	1 ساعت و 30 دقیقه	1 ساعت و 35 دقیقه
BN-VG121E	3 ساعت و 30 دقیقه	1 ساعت و 15 دقیقه	1 ساعت و 20 دقیقه	2 ساعت و 20 دقیقه	2 ساعت و 25 دقیقه

*در بالا مقادیری آورده شده است که بهنگام تنظیم "نور" روی "خاموش" و "نور زمینه مانیتور" روی "روشن تر" بدست می آید.

- زمان ضبط واقعی ممکن است در صورت استفاده از زوم یا قطع مکرر ضبط، کوتاهتر شود.
(توصیه می شود برای سه برابر زمان ضبط مورد انتظار، بسته های باتری را آماده کنید).
- هنگامی که عمر باتری به اتمام برسد، حتی اگر بسته باتری کاملاً شارژ شده باشد، زمان ضبط کوتاهتر می شود.
(بسته باتری را با یک بسته باتری جدید تعویض کنید).