


Conectar a un Dispositivo Registrado

Para utilizar un dispositivo compatible con Bluetooth en esta unidad, es necesario establecer una conexión con el dispositivo luego de registrarlo. Para establecer la conexión con un dispositivo compatible con Bluetooth, utilice el menú y establezca la conexión con el dispositivo en ON.

1 Presione **OK** para ver el menú.

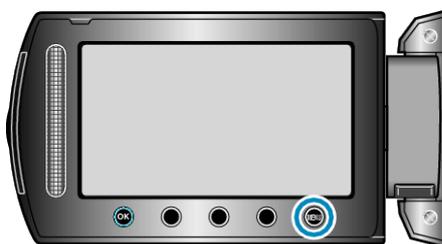

2 Seleccione "CONFIG. CONEXIÓN" y presione **OK**.



3 Seleccione "Bluetooth" y presione **OK**.



4 Seleccione el dispositivo que desea conectar y presione **OK**.



- El ícono cambia de OFF a ON luego de que la conexión con el dispositivo se estableció con éxito. Para los auriculares, receptores de GPS y teléfonos inteligentes, se visualiza un ícono que indica el estado de recepción de radio.

PRECAUCIÓN:

- "IMPOSIBLE COMUNICAR CON EL DISPOSITIVO Bluetooth" aparece cuando se registra y conecta un dispositivo que no es soportado por esta unidad. Compruebe el dispositivo registrado y regístrelo nuevamente.
- Hasta dos auriculares compatibles con Bluetooth pueden conectarse a esta unidad.
- No se pueden conectar diferentes tipos de dispositivos compatibles con Bluetooth a esta unidad al mismo tiempo. (por ejemplo: conectar un auricular y un teléfono inteligente al mismo tiempo)
- El envío o la recepción de datos de audio utilizando el auricular no es posible en el modo de grabación de imagen fija.
- Cuando se ejecuta "CONFIG. DE FÁBRICA" en el menú de configuraciones básicas, toda la información del dispositivo compatible con Bluetooth registrado será eliminada.
- Los modos de apagado automático, ahorro de energía y demo no están disponibles cuando está conectado un dispositivo Bluetooth.

Acerca de las Desconexiones :

La conexión de esta unidad con el dispositivo compatible con Bluetooth se interrumpirá automáticamente en los siguientes casos.

- Cuando esta unidad se apague
- Cuando esta unidad esté conectada a una grabadora de DVD o PC con cable de USB
- Cuando se realiza grabación a intervalos regulares
- Cuando se ejecuta "CONFIG. DE FÁBRICA" en el menú de configuraciones básicas

NOTA:

- Cuando la conexión con el dispositivo conectado falla, esta unidad desconectará el dispositivo luego de aproximadamente 10 segundos.
- Dado que no se pueden conectar diferentes tipos de dispositivos compatibles con Bluetooth al mismo tiempo, desconecte el dispositivo que estaba conectado anteriormente al conectar un dispositivo de otro tipo.
- Todos los dispositivos Bluetooth serán desconectados cuando se realice grabación a intervalos regulares, cuando se conecte un cable USB, o cuando se ejecute la configuración de fábrica.
- * Cuando se ejecute la configuración de fábrica, también se eliminará la información registrada.

Indicaciones cuando un Dispositivo Compatible con Bluetooth está Conectado

Puede comprobar el estado de la conexión Bluetooth en la pantalla de grabación.



Icono en Pantalla	Descripción
Estado de Recepción de Radio	Muestra el estado de recepción de radio de la conexión Bluetooth.
Estado de Comunicación GPS	Muestra el estado de comunicación con el GPS. El ícono titilará si la información de ubicación no puede obtenerse del GPS.
Volumen de Micrófono Bluetooth	Muestra el nivel del volumen del micrófono cuando se habilita el micrófono Bluetooth.

NOTA:

- El estado de recepción de radio es sólo una guía. No se visualiza en tiempo real.
- Las indicaciones no se pueden actualizar de acuerdo con la condición de las señales. La respuesta es especialmente lenta cuando el estado de recepción de radio cambia de débil a fuerte.
- El estado de recepción de radio no se muestra durante la conexión BIP/OPP.
- Dado que es necesario que haya comunicación con el dispositivo conectado para recuperar el estado de recepción de radio, es posible que el estado no se actualice si la comunicación se interrumpe de repente, por ejemplo cuando se apaga la unidad.

Tabla de Conexiones Compatibles

Número de Conexiones	1	1	1	1	1	2
Caso de Conexión	Caso 1	Caso 2	Caso 3	Caso 4	Caso 5	Caso 6
Auricular	✓	-	-	-	-	✓
Auricular	-	✓	-	-	-	✓
Receptor de GPS	-	-	✓	-	-	-
BIP/OPP	-	-	-	✓	-	-
Teléfono Inteligente	-	-	-	-	✓	-

Cuando se Registran dos Auriculares

Cuando se registran dos auriculares, el micrófono sólo puede hacer uso de uno de ellos.

El micrófono puede utilizarse con el auricular que está indicado con un ícono de micrófono a su lado.



- Para seleccionar el otro auricular y utilizarlo con micrófono, presione "MICR."

NOTA:

- Puede cambiar la configuración de audio del micrófono Bluetooth.