


Залишок часу для зйомки/заряду акумулятора

Ви можете перевірити залишок часу для запису на інтегровану пам'ять або карту SD, а також заряд батареї, що залишився.

1 Виберіть режим відеозйомки або фотографування.



2 Натисніть кнопку .

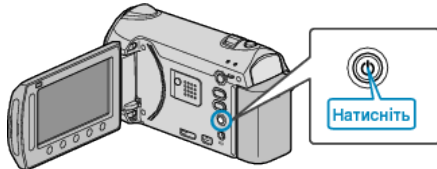

- Якщо ви вибрали режим фотографування, перейдіть безпосередньо до кроку 4.

3 Відображення залишку часу для запису.



- Залишок часу для запису відображається лише у режимі відеозйомки.
- Натисніть кнопку , щоб перевірити залишок часу для зйомки на кожному вибраному носії.
- Під час відображення залишку часу для запису натисніть кнопку "ПІКТОГРАМА БАТАРЕЇ" для відображення залишку живлення батареї.
- Щоб вийти з режиму відображення, натисніть кнопку .

4 Відображення залишку заряду акумулятора.



- Щоб вийти з режиму відображення, натисніть кнопку  або кнопку .
- Після підключення адаптера змінного струму залишок заряду акумулятора не відображатиметься.

ПРИМІТКИ:

- Ви можете змінити якість відео залежно від відображення залишку часу запису.
За допомогою бігунка виберіть якість відео та натисніть .

Приблизна тривалість відеозапису

Якість	Інтегрована пам'ять (32 Гб)	Картка SDHC	Картка SDHC	Картка SDHC	Картка SDHC
		4 Гб	8 Гб	16 Гб	32 Гб
UXP	2 г. 57 хв.	21 хв.	44 хв.	1 г. 29 хв.	2 г. 58 хв.
XP	4 г. 9 хв.	31 хв.	1 г. 2 хв.	2 г. 5 хв.	4 г. 12 хв.
SP	5 г. 54 хв.	43 хв.	1 г. 28 хв.	2 г. 58 хв.	5 г. 57 хв.
EP	14 г. 45 хв.	1 г. 49 хв.	3 г. 41 хв.	7 г. 26 хв.	14 г. 53 хв.

- Фактичний час запису може бути меншим, залежно від середовища, де відбувається зйомка.

Приблизна кількість фотознімки (одиниця: кількість знімків)

Розмір зображення	Якість	Картка SDHC	Картка SDHC	Картка SDHC	Картка SDHC	Інтегрована пам'ять (32 Гб)
		4 Гб	8 Гб	16 Гб	32 Гб	
3520×2640 (4:3)	FINE	940	1900	3800	7690	7610
	STANDARD	1460	2940	5890	9999	9999
3072×2304 (4:3)	FINE	1230	2490	4980	9999	9960
	STANDARD	1960	3960	7920	9999	9999
2592×1944 (4:3)	FINE	1740	3500	7000	9999	9999
	STANDARD	2720	5490	9999	9999	9999
1600×1200 (4:3)	FINE	4440	8950	9999	9999	9999
	STANDARD	7500	9999	9999	9999	9999
640×480 (4:3)	FINE	9999	9999	9999	9999	9999
	STANDARD	9999	9999	9999	9999	9999
3520×1984 (16:9)	FINE	1250	2510	5030	9999	9999
	STANDARD	1960	3960	7920	9999	9999
3072×1728 (16:9)	FINE	1660	3350	6710	9999	9999
	STANDARD	2610	5250	9999	9999	9999
2592×1456 (16:9)	FINE	2260	4560	9120	9999	9999
	STANDARD	3530	7100	9999	9999	9999
1920×1080 (16:9)	FINE	4140	8330	9999	9999	9999
	STANDARD	6310	9999	9999	9999	9999
1280×720 (16:9)	FINE	8570	9999	9999	9999	9999
	STANDARD	9999	9999	9999	9999	9999

- Коли кількість знятих фотографій перевищить 10 000, на екрані відобразиться "9999". Після запису 9 999 фотографій формат відображення номерів файлів повернеться до "0001".

Приблизний час зйомки (з акумулятором)

Акумулятор	Фактичний час зйомки	Час серійної зйомки
BN-VG114E (Постачається)	45 хв.	1 г. 20 хв.
BN-VG121E	1 г. 10 хв.	2 г. 5 хв.

- Вище вказані значення є дійсними, коли для параметра „LIGHT“ встановлено значення „OFF“, а для „LCD BACKLIGHT“ значення „STANDARD“.
- Фактичний час зйомки може бути меншим, якщо змінювати фокусну відстань або багаторазово зупиняти запис. (Рекомендується забезпечити готовність акумуляторів на період часу, що втричі перевищує очікуваний час зйомки.)