


Koble til en registrert enhet

For å bruke en Bluetooth-kompatibel enhet på dette produktet, må du opprette tilkoblingen med enheten etter at du har registrert den.

For å opprette tilkobling med en Bluetooth-kompatibel enhet, bruk menyen til å stille enhetens tilkoblingen til PÅ.

1 Trykk på  for å vise menyen.

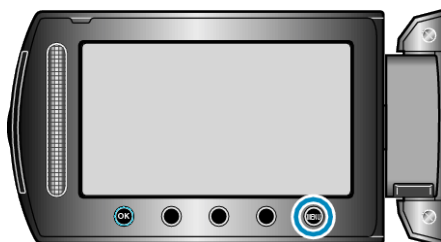

2 Velg "CONNECTION SETTINGS" og trykk på .



3 Velg "Bluetooth" og trykk på .



4 Velg enheten som skal kobles til, og trykk på .



- Ikonet endres fra AV til PÅ etter vellykket tilkobling med enheten. For hodesett, GPS-mottakere og smarttelefoner viser et ikon statusen for radiomottak.

ADVARSEL:

- "UNABLE TO COMMUNICATE WITH THE Bluetooth DEVICE" vises når en enhet som ikke støttes av dette produktet er registrert og tilkoblet. Kontroller den registrerte enheten og utfør registreringen på nytt.
- Du kan koble opp til to Bluetooth-kompatible hodesett til denne enheten.
- Ulike typer Bluetooth-kompatible enheter kan ikke være tilkoblet enheten samtidig. (f.eks. samtidig tilkobling av et hodesett og en smarttelefon)
- Sending og mottak av lyddata med hodesettet er ikke mulig i modusen stillbildefotografering.
- Når "FACTORY PRESET" i menyen for grunnleggende innstillinger er valgt, slettes all informasjonen om de registrerte Bluetooth-kompatible enhetene.
- Modiene automatisk avstengning, strømsparing og demo er ikke tilgjengelige når en Bluetooth-enhet er tilkoblet.

Om frakoblinger :

Koblingene til denne enheten med den Bluetooth-kompatible enheten vil automatisk avbrytes i følgende tilfeller.

- Når strømmen er slått av på enheten
- Når enheten er tilkoblet en DVD-brenner eller datamaskin med en USB-kabel
- Når intervalloptak utføres
- Når "FACTORY PRESET" utføres i menyen for grunnleggende innstillinger

NB!:

- Når kommunikasjon med den tilkoblede enheten mislykkes, vil enheten kobles fra etter ca. 10 sekunder.
- Ulike typer Bluetooth-kompatible enheter kan ikke kobles til enheten samtidig. Du må derfor koble fra den tilkoblede enheten før du kobler til en annen enhetstype.
- Alle tilkoblede Bluetooth-enheter frakobles når intervalloptak utføres, en USB-kabel er tilkoblet eller ved tilbakestilling til fabrikkinnstillinger. * Ved tilbakestilling til fabrikkinnstillinger, slettes all registrert informasjon.

Indikerer når en Bluetooth-kompatibel enhet er tilkoblet

Du kan kontrollere statusen for Bluetooth-tilkoblingen på opptaksskjermen.



Ikonvisning	Beskrivelse
Status for radiomottak	Viser statusen for radiomottaket for Bluetooth-tilkoblingen.
GPS-kommunikasjonsstatus	Viser kommunikasjonsstatusen med GPS. Ikonet blinker hvis stedsinformasjon ikke kan hentes fra GPS.
Volum for Bluetooth-mikrofon	Viser mikrofonens lydnivå når Bluetooth-mikrofonen er aktivert.

NB!:

- Statusen for radiomottak er kun ment som en veiledning. Den vises ikke i sanntid.
- Det kan hende at visse indikasjoner ikke oppdateres i henhold til signalforholdene. Reaksjonstiden er spesielt langsom når radiomottaksstatusen endres fra svak til sterk.
- Radiomottaksstatusen vises ikke under BIP/OPP-tilkobling.
- Kommunikasjon med den tilkoblede enheten er nødvendig for å innhente radiomottaksstatusen. Statusen kan derfor ikke oppdateres dersom kommunikasjonen avbrytes plutselig, f.eks. ved å slå av strømmen.

Tabell over kompatible tilkoblinger

Antall tilkoblinger	1	1	1	1	1	2
Tilkoblingsstatus	Status 1	Status 2	Status 3	Status 4	Status 5	Status 6
Hodesett	✓	-	-	-	-	✓
Hodesett	-	✓	-	-	-	✓
GPS-mottaker	-	-	✓	-	-	-
BIP/OPP	-	-	-	✓	-	-
Smarttelefon	-	-	-	-	✓	-

Når to hodesett er registrert

Når to hodesett er registrert, kan mikrofonen kun bruke ett av dem. Mikrofonen kan brukes med hodesettet som har et mikrofonikon ved siden av.



- Trykk på "MIC." for å bruke det andre hodesettet med mikrofonen

NB!:

- Du kan endre lydinnstillingen for Bluetooth-mikrofonen.