


Stille inn hvitbalansen

Du kan stille fargetonen etter lyskilden.

1 Trykk på  for å vise menyen.

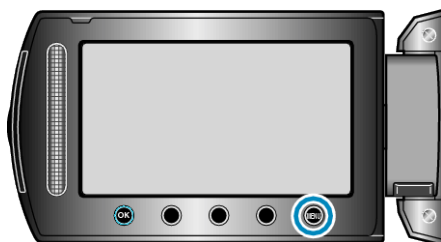

2 Velg "MANUAL SETTING" og trykk på .



3 Velg "WHITE BALANCE" og trykk på .



4 Velg hvitbalanseinnstillingen og trykk på .



Innstilling	Detaljer
AUTO	Justerer automatisk til naturlige farger.
MWB	Bruk dette hvis du ikke har fått løst problemet med unaturlige farger.
FINE	Bruk dette når du tar opp utendørs i solskinn.
CLOUD	Bruk dette når du tar opp en overskyet dag eller i skyggen.
HALOGEN	Bruk dette når du tar opp under belysning som en video-lampe.

Bruke MWB

1 Hold et ark med vanlig hvitt papir foran linsen slik at papiret fyller skjermen.

2 Velg "MWB" og fortsett å trykke på .

- Markøren blinker.

3 Slipp  etter at menyen forsvinner.