



Fennmaradó rögzítési idő/akkumulátor töltöttség

Ellenőrizheti a beépített memórián és az SD kártyán a videorögzítéshez fennmaradó időt, ill. az akkumulátor rendelkezésre állási idejét.

1 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.

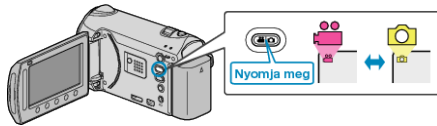

2 Nyomja le a(z)  gombot.

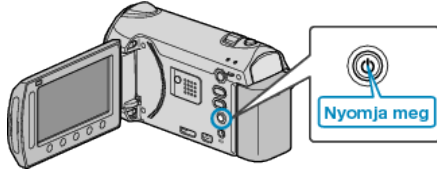

• Pillanatfelvétel módból folytassa a 4. lépéssel.

3 Jelenítse meg a videorögzítéshez fennmaradó (elérhető) időt.



- A videorögzítéshez fennmaradó (elérhető) idő csak a videorögzítés módban jeleníthető meg.
- Nyomja meg a(z)  gombot, hogy ellenőrizze a rögzítéshez használt médián a rögzítéshez rendelkezésre álló időt.
- A fennmaradó (elérhető) idő megjelenítése közben érintse meg az "AKKUMULÁTOR IKON" műveleti gombot, hogy megjelenítse az akkumulátor rendelkezésre állási idejét.
- A megjelenítésből való kilépéshez érintse meg a(z)  gombot.

4 Jelenítse meg az akkumulátor töltöttségét.



- A megjelenítésből való kilépéshez nyomja meg az  gombot vagy érintse meg a(z)  gombot.
- Az akkumulátor töltöttsége nem jelenik meg, ha a váltakozó áramú adaptert is csatlakoztatja.

MEGJEGYZÉS:

- A fennmaradó idő megjelenítése közben lehetőség van a videominőség módosítására. Válassza ki a videominőséget a csúszkával, majd érintse meg az  gombot.

Becsült videorögzítési idő

Minőség	Beépített memória (32 GB)	SDHC kártya	SDHC kártya	SDHC kártya	SDHC kártya
		4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
UXP	2 ó. 57 p.	21 p.	44 p.	1 ó. 29 p.	2 ó. 58 p.
XP	4 ó. 9 p.	31 p.	1 ó. 2 p.	2 ó. 5 p.	4 ó. 12 p.
SP	5 ó. 54 p.	43 p.	1 ó. 28 p.	2 ó. 58 p.	5 ó. 57 p.
EP	14 ó. 45 p.	1 ó. 49 p.	3 ó. 41 p.	7 ó. 26 p.	14 ó. 53 p.

- A valós rögzítési idő ennél rövidebb is lehet a felvétel körülményeitől függően.

A pillanatfelvételek becsült száma (mértékegység: felvételek száma)

Kép mérete	Minőség	SDHC kártya	SDHC kártya	SDHC kártya	SDHC kártya	Beépített memória (32 GB)
		4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	
3520×2640 (4:3)	JÓ	940	1900	3800	7690	7610
	SZABVÁNYOS	1460	2940	5890	9999	9999
3072×2304 (4:3)	JÓ	1230	2490	4980	9999	9960
	SZABVÁNYOS	1960	3960	7920	9999	9999
2592×1944 (4:3)	JÓ	1740	3500	7000	9999	9999
	SZABVÁNYOS	2720	5490	9999	9999	9999
1600×1200 (4:3)	JÓ	4440	8950	9999	9999	9999
	SZABVÁNYOS	7500	9999	9999	9999	9999
640×480 (4:3)	JÓ	9999	9999	9999	9999	9999
	SZABVÁNYOS	9999	9999	9999	9999	9999
3520×1984 (16:9)	JÓ	1250	2510	5030	9999	9999
	SZABVÁNYOS	1960	3960	7920	9999	9999
3072×1728 (16:9)	JÓ	1660	3350	6710	9999	9999
	SZABVÁNYOS	2610	5250	9999	9999	9999
2592×1456 (16:9)	JÓ	2260	4560	9120	9999	9999
	SZABVÁNYOS	3530	7100	9999	9999	9999
1920×1080 (16:9)	JÓ	4140	8330	9999	9999	9999
	SZABVÁNYOS	6310	9999	9999	9999	9999
1280×720 (16:9)	JÓ	8570	9999	9999	9999	9999
	SZABVÁNYOS	9999	9999	9999	9999	9999

- Ha a rögzíthető pillanatfelvételek száma több mint 10 000, akkor a "9999" jelenik meg a kijelzőn.
A fájlszám a "0001"-re vált vissza, ha már 9 999 pillanatfelvételt rögzített.

Becsült rögzítési idő (akkumulátor használatakor)

Akkumulátor	Aktuális rögzítési idő	Folyamatos rögzítési idő
BN-VG114E (Mellékelve)	45 p.	1 ó. 20 p.
BN-VG121E	1 ó. 10 p.	2 ó. 5 p.

- A fenti értékek a(z) „FÉNY” opció „KI” beállítása és a(z) „MONITOR HÁTTÉRVILÁG.” opció „SZABVÁNYOS” beállítása mellett érvényesek.
- Az aktuális rögzítési idő ennél rövidebb is lehet a nagyítás használatakor, és a rögzítés ismételt megszakításakor.
(Javasolt a várható rögzítési idő háromszorosához elegendő akkumulátort előkészíteni.)