

- تنبيه:
- تظهر "يتعذر الاتصال بجهاز Bluetooth" عندما يتم تخصيص جهاز لا يمكن أن يكون مدعومًا من هذه الوحدة وتوصيله. افحص الجهاز المخصص وخصمه مرة أخرى.
 - يمكن توصيل حتى سماعتى الرأس المتوافقة مع Bluetooth لهذه الوحدة.
 - لا يمكن توصيل أنواع مختلفة من أجهزة متوافقة مع Bluetooth لهذه الوحدة في نفس الوقت. (على سبيل المثال توصيل سماعة الرأس وهاتف ذكي في نفس الوقت)
 - إرسال أو استلام بيانات صوتية باستخدام سماعة الرأس غير ممكن في وضع التسجيل للصورة الساكنة.
 - عند تنفيذ "تهيئة المصنع" في قائمة الإعدادات الأساسية، جميع المعلومات في الأجهزة المتوافقة مع Bluetooth المخصصة سوف يتم محوها.
 - لا تكون أوضاع الإيقاف التلقائي للطاقة وحفظ الطاقة والعرض التوضيحي متوفرة عند توصيل جهاز Bluetooth.

- حول فصل التوصيلات :
- سيتم فصل توصيل هذه الوحدة مع الأجهزة المتوافقة مع Bluetooth تلقائيًا في الحالات التالية.
 - عندما يتم فصل الطاقة عن هذه الوحدة
 - عندما تكون هذه الوحدة متصلة بناسخ أقراص DVD أو كمبيوتر شخصي أو كابل USB
 - عند أداء التصوير بالبعد الزمني
 - عند تنفيذ "تهيئة المصنع" في قائمة الإعدادات الأساسية

- ملاحظة:
- عند فشل التوصيل مع الجهاز المتصل، سوف يتم فصل هذه الوحدة عن الجهاز بعد حوالي 10 ثوان.
 - حيث إنه لا يمكن توصيل أنواع مختلفة من أجهزة متوافقة مع Bluetooth لهذه الوحدة في نفس الوقت، أفضل الجهاز الذي تم توصيله من قبل عند توصيل جهاز من نوع مختلف.
 - يتم فصل جمع أجهزة Bluetooth المتصلة عند أداء التصوير بالبعد الزمني، ويتم توصيل كابل USB، أو يتم تنفيذ ضبط المصنع المهيأ مسبقًا.
 - * عند تنفيذ تهيئة المصنع، المعلومات المسجلة سوف يتم محوها.

المؤشرات عندما يكون الجهاز المتوافق مع Bluetooth متصلًا

بإمكانك فحص حالة التوصيل Bluetooth على شاشة التسجيل.




وصف	شاشة الأيقونات
تعرض حالة استقبال الراديو لتوصيل Bluetooth.	حالة استقبال الراديو
تعرض حالة التوصيل مع GPS. سوف تظهر الأيقونة وهي تومض إذا لم يكن من الممكن الحصول على معلومات الموقع من GPS.	حالة توصيل GPS
يعرض مستوى صوت الميكروفون عندما يتم تشغيل الميكروفون Bluetooth.	Bluetooth مستوى صوت الميكروفون

- ملاحظة:
- حالة استقبال الراديو هي مجرد إرشاد. لا يتم عرضها في الوقت الفعلي.
 - لا يمكن تحديث المؤشرات طبقًا لوضع الإشارات. تكون الاستجابة بطيئة بوجه خاص عندما تتغير حالة استقبال الراديو من ضعيفة إلى قوية.
 - لا يتم عرض حالة استقبال الراديو أثناء توصيل BIP/OPP.
 - عندما يكون الاتصال بالجهاز المتصل لازمًا لاسترجاع حالة استقبال الراديو، لا يجوز تحديث الحالة إذا تم قطع الاتصال بشكل مفاجئ مثل فصل الطاقة.

التوصيل بجهاز تم تسجيله

لاستخدام جهاز متوافق مع Bluetooth مع هذه الوحدة، من الضروري إنشاء توصيل مع الجهاز بعد تخصيصه. ولإنشاء توصيل مع جهاز متوافق مع Bluetooth، استعن بالقائمة لضبط التوصيل مع الجهاز على وضع التشغيل ON.

1 المس زر [OK] لعرض القائمة.

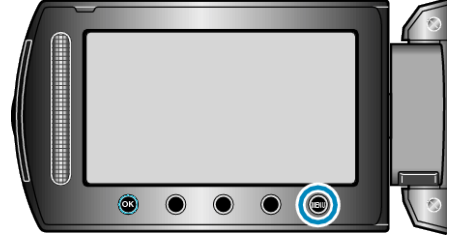

2 حدد "إعدادات الاتصال" ثم المس [OK].



3 حدد "Bluetooth" ثم المس [OK].



4 اختر الجهاز للتوصيل والمس [OK].



- تتغير الأيقونة من OFF إلى ON بعد إنشاء التوصيل مع الجهاز بنجاح. بالنسبة إلى سماعات الرأس، يتم عرض أجهزة استقبال GPS، والهواتف الذكية، وأيقونة تشير إلى حالة استقبال الراديو.

جدول التوصيلات المتوافقة

عدد التوصيلات	1	1	1	1	1	2
حالة التوصيل	الحالة رقم 1	الحالة رقم 2	الحالة رقم 3	الحالة رقم 4	الحالة رقم 5	الحالة رقم 6
سماعة الرأس	✓	-	-	-	-	✓
سماعة الرأس	-	✓	-	-	-	✓
جهاز استقبال GPS	-	-	✓	-	-	-
BIP/OPP	-	-	-	✓	-	-
الهاتف الذكي-Smart phone	-	-	-	-	✓	-

عند تخصيص سماعتين للرأس

عند تخصيص سماعتين للرأس، لا يمكن للميكروفون إلا أن تستخدم واحدًا منهما. يمكن أن يستخدم الميكروفون مع سماعة رأس يشار إليها بأيقونة ميكروفون أمامه.



• لاختيار سماعة رأس أخرى للاستخدام مع الميكروفون، قم بذلك بلمس "ميك".
ملاحظة:

• يمكنك تغيير ضبط صوت ميكروفون Bluetooth.